

CW-C6500 Series

Használati útmutatót

Használat előtt


Alapvető működés

Karbantartás


Hibaelhárítás

Specifikációk


Függelék

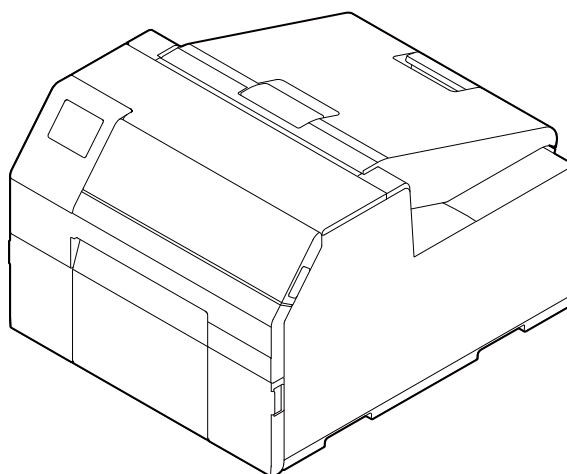

 "Papír betöltése és cseréje", 37. oldal

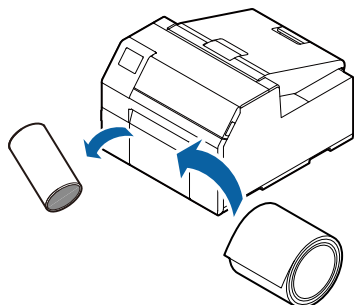

 "A tintapatronok cseréje", 28. oldal

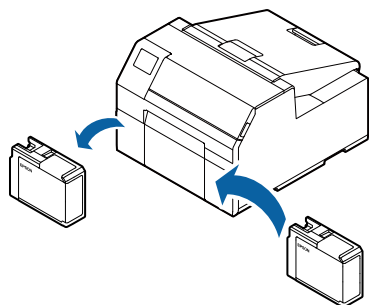

 "Hibaelhárítás", 62. oldal



Használat előtt 4

■ A termék kézikönyvei.....	4
A legfrissebb verzió letöltése.....	4
Az útmutatóban használt szimbólumok	5
■ A termék modelljeiről	6
Automatikus vágós modell	6
Leválasztós modell	6
■ A szoftver bemutatása.....	7
■ A termék és az illesztő verziói	8
Hogyan ellenőrizzük a termék verzióját	8
Hogyan ellenőrizzük a nyomtatóillesztő verzióját.....	8
■ Képernyők ebben a kézikönyvben	8
■ Biztonsági óvintézkedések	9
Telepítési óvintézkedések.....	9
Kezelési óvintézkedések.....	9
Tápellátással kapcsolatos óvintézkedések.....	11
Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések.....	12
A karbantartórekesszel kapcsolatos óvintézkedések.....	14
Elővigyázatossági címke.....	15
■ Használható papírok	16
Papíralakok	16
Papírformátumok.....	16
Használható papírok listája	17
Nem használható papírok.....	17
■ Az alkatrészek neve és funkciója	18
Eleje.....	18
Hátulja	19
Belseje	20
Orsó és perem	21
Kezelőpanel.....	22

Alapvető működés..... 24

■ Be/kikapcsolás.....	24
■ A papírtálca fedelének kinyitása.....	25
A fedél nyitása az elülső kar segítségével	25
A fedél nyitása a hátsó kar segítségével	25
■ A nyomtató állapotának ellenőrzése	26
A fogyóeszközök állapotának ellenőrzése	26
Fűvókaellenőrző minta nyomtatása.....	26
Állapotlap nyomtatása.....	27
■ A tintapatronok cseréje.....	28
A maradék tintamennyiség ellenőrzése	28
Hogyan cseréljük a tintapatronokat.....	29

■ A karbantartórekesz cseréje	30
A karbantartórekeszben lévő üres hely ellenőrzése.....	30
Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt.....	31
■ A papírforrás és a nyomtatóillesztő beállításai	32
Papírforrás-beállítások.....	32
Nymtatóillesztő beállítások.....	32
■ Papír betöltése és cseréje.....	37
Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás belülről)	38
Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás kívülről)	40
Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás belülről)	42
Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás kívülről)	45
Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén).....	48
Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén).....	49
Hogyan kell kiadni a papírt, ha elfogy a papírt (automatikus vágós modell esetén)	50
Hogyan kell kiadni a papírt, ha elfogy a papírt (leválasztós modell esetén)	51

Karbantartás 52

■ A külső tisztítása	53
■ Az automatikus vágó tisztítása (csak az automatikus vágós modell esetén)	54
■ A leválasztó tisztítása (csak a leválasztós modell esetén)	55
■ Az élvezetők tisztítása	56
■ Az üveglap tisztítása	57
■ A papíradagoló görgő tisztítása.....	58
■ A papírnyomó görgő tisztítása	59
■ A nyomtatófej tisztítása	60
A kezelőpanel használata	61
A nyomtatóillesztő használata	61
Web Config használata.....	61

Hibaelhárítás..... 62

■ Elakadt papír	62
Automatikus vágós modell esetén	63
Leválasztós modell esetén	65

■ Problémák a nyomtatási minőséggel	67
Vízszintes fehér csíkozás.....	67
Függőleges fehér foltok (automatikus vágós modell).....	67
■ Nem lehet nyomtatni vagy a nyomtatás hirtelen leáll.....	67
A nyomtatási adatokat elküldték, de nem nyomtat (leválasztós modell).....	67

Specifikációk 68

■ Specifikáció	68
Elektromos specifikációk.....	69
Befoglaló méretek	69
■ Környezeti specifikációk	70
■ Tintapatron	71
■ Karbantartórekesz.....	72

Függelék 73

■ Fogyóeszközök és opciók.....	73
Tintapatron.....	73
Karbantartórekesz	74
Tekercspapírtartó.....	75
■ Használati korlátozások	76
■ Megjegyzések.....	76
■ Védjegyek.....	76

Használat előtt

Ebben a fejezetben olyan információk szerepelnek, amelyeket ismernie kell a termék használata előtt.

A termék kézikönyvei

Papíralapú
kézikönyv



Kezdő lépések

Utat mutat az alapvető telepítési lépésekben a kicsomagolástól a papír betöltéséig.

A kézikönyv
megtekinthető
a PC-n



Használati útmutató (ez a kézikönyv)

Részleteket ír le a termék funkcióiról és üzemeltetési eljárásairól, karbantartási információkról és hibaelhárításról. A mellékelt CD-lemezen tekinthető meg.

A kézikönyv
megtekinthető
a PC-n



A CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv)

A következőkhöz szükséges információkat biztosít: a termék telepítése, napi feladatok végzése és a terméket használó rendszer fejlesztése. Töltse le a dokumentumot a következő URL-ről:

<www.epson-biz.com/>

A kézikönyv
megtekinthető
a PC-n



Online videokézikönyv

Olyan videókat biztosít, amelyek üzemeltetési eljárásokat és hibaelhárítási információkat mutatnak. A videók a következő URL-en érhetők el:

<https://support.epson.net/p_doc/790/>

A videók tartalma értesítés nélkül változhat.

A legfrissebb verzió letöltése

A nyomtatóillesztő, a segédprogramok és a kézikönyvek legfrissebb verziói a következő URL-ről tölthetők le:

<www.epson-biz.com/>

Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk a fontos információk megjelölésére.

Biztonsági szimbólumok

Az alább látható szimbólumokat arra használjuk ebben a kézikönyvben, hogy biztosítsuk a termék biztonságát és megfelelő használatát, valamint megelőzzük az Önre és más személyekre leselkedő veszélyeket és az anyagi károkat. Gondoskodjon róla, hogy teljes mértékben megérti azok jelentését a kézikönyv elolvasása előtt.

 FIGYELEM	Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és nem megfelelően kezeli a terméket, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
 VIGYÁZAT	Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és nem megfelelően kezeli a terméket, az sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.

Általános információs szimbólumok


 FONTOS	Olyan információkat jelöl, amelyeket be kell tartania a termék használatakor. Ha az információk figyelmen kívül hagyása miatt hibásan kezeli a terméket, az meghibásodást vagy hibás működést okozhat.
 MEGJEGYZÉS	Kiegészítő magyarázatokat jelöl, illetve olyan információkat, amelyekről tudnia kell.
	További információkat tartalmazó referenciaoldalakat jelöl.

A termék modelljeiről

Automatikus vágós modell

Funkciók: Automatikus vágóval szerelve. A papírt vághatja az alkalmazás beállításainak megfelelően vagy a kezelőpanelen lévő Cut (Vágás) gomb segítségével.

Modellszám:

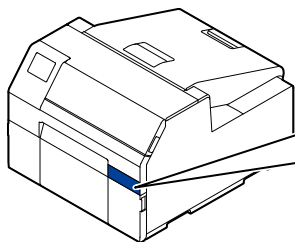


ColorWorks C6500Au, ColorWorks C6500Ae,
ColorWorks C6510A, ColorWorks C6520A,
ColorWorks C6530A, ColorWorks C6540A,
ColorWorks C6550A

Leválasztós modell

Funkciók: Leválasztó mechanizmussal szerelve. A hátlapot áteresztí a leválasztón, és a nyomtatott címkéket leválasztja a hátlapról.

Modellszám:

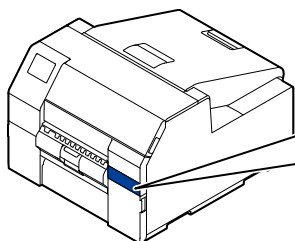

ColorWorks C6500Pu, ColorWorks C6500Pe,
ColorWorks C6510P, ColorWorks C6520P,
ColorWorks C6530P, ColorWorks C6540P,
ColorWorks C6550P

A szoftver bemutatása

A következőkben bemutatjuk a szoftvert, amelyet a termékhez mellékelt CD-ROM-ról lehet telepíteni.

Név	Áttekintés
Install Navi	Lehetővé teszi a nyomtatóillesztő és más szoftverek telepítését, valamint a termék és a számítógép csatlakoztatását.
Nyomtatóillesztő	A Windows alkalmazásokból történő nyomtatáshoz szükséges illesztő. A nyomtató beállításainak konfigurálására szolgáló segédprogramot (CW-C6500 Series nyomtató beállítása) az illesztőből lehet indítani. Az illesztő használatának részleteit nézze meg a súgóban vagy a videón.
EpsonNet Config	Eszköz a hálózati beállítások, például a termék TCP/IP-jének megszerzéséhez és beállításához.
Color Tone Matching Assistant	Segít az illusztrációk vagy levelek színeinek beállításában. Ellenőrizheti, hogy egy illusztrációkon vagy levelekben használt konkrét szín hogyan néz ki nyomtatásban.


A termék és az illesztő verziói

Hogyan ellenőrizzük a termék verzióját

Ellenőrizheti a termék firmware-ének verzióját az állapotlap kinyomtatásával. Ellenőrizze az állapotlap nyomtatásának eredményeit. (🔗 ["Állapotlap nyomtatása"](#), 27. oldal)

Hogyan ellenőrizzük a nyomtatóillesztő verzióját

Ellenőrizheti a verziót a nyomtatóillesztő képernyőjén.

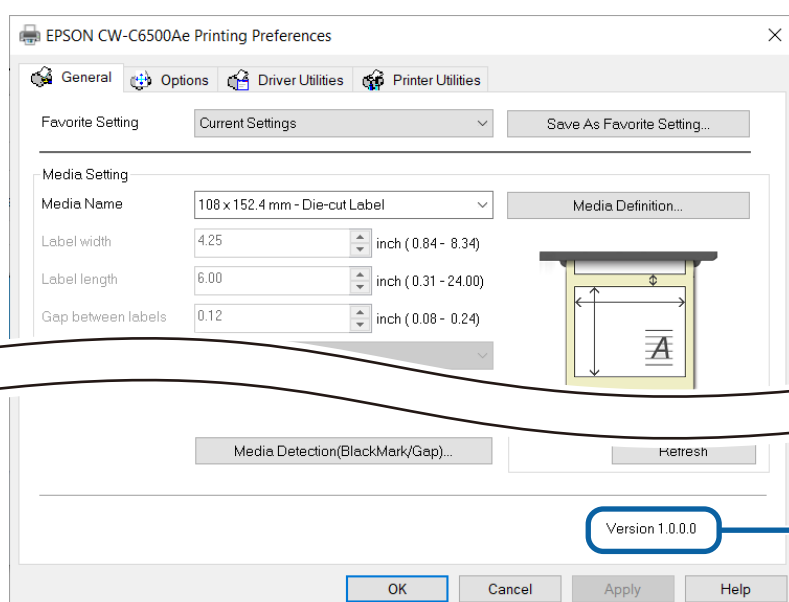

Nymtatóillesztő
verziója

Képernyők ebben a kézikönyvben

A használt terméktől és az operációs rendszertől függően a jelen kézikönyvben szereplő és a Windows-ban ténylegesen megjelenített képernyők eltérőek lehetnek. Ha másképp nem jelöljük, a kézikönyv képernyői Windows 10 használatával készültek.

Biztonsági óvintézkedések

A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében gondoskodjon róla, hogy használat előtt elolvassa ezt a kézikönyvet és a termékhez mellékelt többi használati útmutatót. Tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy bármikor meg tudja oldani a termékkel kapcsolatos esetleges tisztázatlan kérdéseket.

Telepítési óvintézkedések

 FIGYELEM	Ne zárja el a termék szellőzőnyílásait. (🔗 "Hátulja", 19. oldal) Ellenkező esetben hő gyűlhet fel a termékben, és tüzet okozhat. Ne takarja le a terméket kendővel, és ne telepítse rosszul szellőző helyre. Ezenfelül gondoskodjon róla, hogy meglegyen a kézikönyvben megadott telepítési hely.
 VIGYÁZAT	Ne telepítse/tárolja a terméket instabil helyen vagy olyan helyen, ahol más készülékek rezgéseinek van kitéve. A berendezés leeshet vagy felborulhat, törést és sérüléseket okozva.
	Ne telepítse a terméket olajos füstnek vagy pornak kitett helyre, illetve párás helyre. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
	A termék felemelésekor végezze a munkát helyes testtartásban. A termék helytelen testtartásban történő felemelése sérülést okozhat.
	Ez egy nehéz termék. Ezért gondoskodjon róla, hogy ne egyetlen személy hordozza. Gondoskodjon róla, hogy a terméket két vagy több személy hordozza kicsomagoláskor vagy költöztetéskor. A termék súlyának részleteit lásd alább. (🔗 "Specifikációk", 68. oldal)
	Ne telepítse a leválasztós modellt olyan helyre, ahol erős fénynek, például a napsugarak közvetlen hatásának van kitéve. Ellenkező esetben a nyomtatás hibás működését okozhatja.

Kezelési óvintézkedések

 FIGYELEM	Ne használja a terméket olyan helyen, ahol illékony anyagok, például alkohol vagy festékhígító vannak jelen, illetve tűz közelében. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
	Azonnal állítsa le a terméket, ha füstöt, furcsa szagot vagy szokatlan zajt produkál. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat. Ha rendellenesség lép fel, azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a dugaszt a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

 FIGYELEM	Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha idegen tárgy vagy víz vagy más folyadék kerül a termék belsejébe. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a dugaszt a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.
	Ne szerelje szét a jelen kézikönyvben említetteken kívüli területeket.
	Soha ne javítsa önállóan a terméket, mert az veszélyes.
	Ne használja a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony vagy robbanékony gáz, stb. van jelen a légkörben. Ezenkívül ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó aeroszolos permetezőket a termék belsejében vagy annak környékén. Ellenkező esetben tüzet okozhat.
	Ne csatlakoztassa a kábeleket más módon, mint a jelen kézikönyvben említettek. Ellenkező esetben tüzet okozhat. Károsíthatja a többi csatlakoztatott készüléket is.
	Ne érintse meg a termék belsejében a jelen kézikönyvben említetteken kívüli területeket. Ellenkező esetben áramütést vagy égési sérülést okozhat.
	Ne helyezzen fémet vagy gyúlékony anyagokat a termékbe, illetve ne engedje, hogy azok beleessenek. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
	Ha a nyomtató képernyője megsérül, bánjon óvatosan a benne lévő folyadékkristállyal. Ha a következő helyzetek valamelyike fordul elő, tegyen sürgősségi intézkedéseket. * Ha valamilyen részecske a bőrre kerül, törölje le a maradékot, és mossa le a területet szappannal és vízzel. * Ha valamilyen részecske a szemébe kerül, öblítse tiszta vízzel legalább 15 percig, majd forduljon orvoshoz. * Ha egy részecske a szájába kerül, forduljon azonnal orvoshoz.
 VIGYÁZAT	Ne engedje senkinek, hogy a termékre álljon vagy nehéz tárgyakat helyezzen rá. Legyen különösen óvatos gyermekes háztartás esetén. A berendezés leeshet vagy felborulhat, törést és sérüléseket okozva.
	A kábeleket és az opcionális termékeket a megfelelő irányba, a megfelelő eljárások szerint szerelje be. Ellenkező esetben tüzet vagy sérülést okozhat. Kövesse a jelen kézikönyv utasításait a megfelelő beszerelés érdekében.

 VIGYÁZAT	A termék mozgatása előtt állítsa le és húzza ki a terméket, és gondoskodjon róla, hogy minden kábel szét legyen csatlakoztatva. Ellenkező esetben megsérülhet egy kábel, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
	Ne tárolja vagy szállítsa a terméket döntve, állítva vagy fejjel lefelé. Ellenkező esetben szivároghat a tinta.
	Ne távolítsa el a papírtálca fedelét a termék használatakor. Ellenkező esetben rendellenes működést okozhat, és nem lehet tovább nyomtatni.

Tápellátással kapcsolatos óvintézkedések

 FIGYELEM	Ne engedje, hogy por vagy más idegen anyag tapadjon a dugaszra. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
	Ne használjon a termékhez mellékelttől eltérő tápvezetékét. Továbbá ne használja a mellékelt tápvezetékét más készülékkel. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
	Ne használjon sérült tápvezetékét. Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat. Ha a tápvezeték sérült, tanácsért forduljon szakemberhez. Ezenkívül tartsa be az alábbi pontokat, hogy ne károsítsa a tápvezetékét. * Ne módosítsa a tápvezetékét. * Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápvezetékre. * Ne hajlítsa meg, ne csavarja meg, és ne húzza erővel a tápvezetékét. * Ne fektesse a tápvezetékét hőszigetelő készülék közelébe.
	Ne dugja be vagy húzza ki a dugaszt nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést okozhat.
	Ne csatlakoztasson sok tápvezetékét egy konnektorba. Ellenkező esetben tüzet okozhat. Közvetlenül a konnektorból biztosítsa a tápellátást.
	Rendszeresen húzza ki a dugaszt a konnektorból, és tisztítsa meg a villák alját és a villák között. Ha hosszú ideig hagyja a dugaszt a konnektorhoz csatlakoztatva, akkor por halmozódhat fel a dugasz villáinak aljánál, ami rövidzárlatot és tüzet okozhat.
	Tartsa a dugaszt, és ne a vezetékét húzza, amikor kihúzza a dugaszt a konnektorból. A vezeték húzása károsíthatja a vezetékét vagy deformálhatja a dugaszt, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
 VIGYÁZAT	A biztonság érdekében húzza ki a terméket a konnektorból, mielőtt hosszabb ideig használaton kívül hagyja.

Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések

 VIGYÁZAT	A használható tintapatronok a termék modellszámától függően eltérőek lehetnek. Használjon az Ön nyomtatója modellszámának megfelelő tintapatronokat. (👉 "Tintapatron", 73. oldal)
	Ne érintse meg a tintapatron IC-csipjét. Ellenkező esetben rendellenes működést okozhat, és nem lehet tovább nyomtatni.
	A termék IC-csippel ellátott tintapatronokat használ a felhasznált tintamennyiség és más információk kezeléséhez, így a tintapatronok akkor is használhatók, ha eltávolítják és újra behelyezik azokat. Ha azonban egy kevés maradék tintát tartalmazó tintapatront eltávolítanak és újra behelyeznek, előfordulhat, hogy az nem használható. A patronok behelyezésekor mindig fogy valamennyi tinta, mert a termék automatikusan ellenőrzi azok megbízhatóságát.
	Helyezzen be minden tintapatront. Nem lehet nyomtatni, ha egyetlen egy zintapatron is hiányzik.
	Mivel a tintapatronokat a nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében úgy tervezték, hogy leállítsák a működést, mielőtt a tinta teljesen kifogyna, némi tinta marad a használt tintapatronokban.
	Minden tintaszínből fogy a karbantartási műveletekkor is, a tintapatron cseréjekor, illetve a nyomtatófej tisztításakor.
	Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne nyissa ki a tintapatron fedelét tinta betöltése közben (amikor a ⏻ (bekapcsolási) LED lámpa villog). A fedél kinyitása a tinta újratöltését okozhatja, így több tinta fogy. Azt is eredményezheti, hogy a normál nyomtatás már nem lehetséges.
	Monokróm nyomtatáshoz is használatban van az összes tintaszín, a műveletet úgy tervezték meg, hogy megőrizze a nyomtatás és a nyomtatófej minőségét.
	Ne szerelje szét a tintapatront. Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
	Ne szerelje szét és ne módosítsa a tintapatront. Ellenkező esetben a nyomtatás hibás működését okozhatja.
	Régi tintapatronok használata gyengébb minőségű nyomtatást okozhat. Használja fel a tintapatronokat a csomagolás kinyitása után hat hónapon belül. A tintapatronok felhasználási ideje az egyes tintapatronok csomagolására van nyomtatva.

**VIGYÁZAT**

Ha a tinta érintkezésbe lép a bőrével, a szemével vagy a szájával, akkor tegye a következőket.

- * Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le a területet szappannal és vízzel.
- * Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ha benne hagyja a tintát, az a szem bevezését vagy enyhe gyulladást okozhat. Ha bármi gond van, azonnal forduljon orvoshoz.
- * Ha a tinta a szájába kerül, köpje ki azonnal, és forduljon orvoshoz.

Némi tinta lehet egy eltávolított tintapatron tintaadagoló nyílása körül. Vigyázzon, ne hagyjon foltot az asztalon vagy más felületen.

Ne nyissa ki a tintapatron-csomagot, amíg nem áll készen a tintapatron behelyezésére a termékbe.

Ne rázza meg túl erősen a tintapatront.

A tintapatron szivároghat, ha túl sokat rázza vagy erősen megnyomja az oldalát.

Ne engedje, hogy idegen tárgyak essenek a patron behelyezési nyílásába.

Ez azt eredményezheti, hogy a normál nyomtatás már nem lehetséges. Távolítsa el minden tárgyat, amely a behelyezési nyílásba esik, ügyelve arra, hogy ne sérüljön meg a nyílás.

Amikor a tintát először töltik fel (közvetlenül a vásárlás után), tinta fogy a nyomtatófej fúvókáinak (tintaadagoló lyukak) kitöltésére, hogy felkészüljenek a nyomtatásra. Ezért a nyomtatható lapok száma kisebb lehet, mint a később telepített patronok esetén.

Amikor a nyomtatót kikapcsolják a  (bekapcsoló) gombbal, a nyomtatófejet automatikusan lefedi, hogy megakadályozza a tinta kiszáradását. Ha a tintapatronok behelyezése után nem fogja használni a nyomtatót, gondoskodjon róla, hogy a  (bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki. Ne húzza ki a dugaszt, és ne kapcsolja ki a megszakítót, amíg a készülék be van dugva.

A víztaszító papírra, például lassan száradó művészeti papírra történő nyomtatás, foltokat okozhat. Továbbá, ha fényes papírra nyomtat, ujjlenyomatok kerülhetnek a papírra, vagy tinta tapadhat az ujjaihoz, amikor megérinti a nyomtatási felületet. Válasszon és használjon olyan papírt, amely nem okoz nyomtatási foltokat.

Tárolja a tintapatronokat olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Az Epson azt ajánlja, hogy tárolja a tintapatronokat hűvös és sötét helyen.

Ha hosszabb ideig hidegen tárolt tintapatronokat kíván használni, akkor használat előtt legalább 3 órán keresztül hagyja őket szobahőmérsékleten.



Ne vegye ki a termékből tintapatronokat, ha tárolja vagy szállítja a terméket.

A karbantartórekeszel kapcsolatos óvintézkedések

 VIGYÁZAT	Tárolja olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne igya meg a rátapadt tintát.
	Ne szerelje szét és ne módosítsa a karbantartórekeszt. Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
	Ne érintse meg a karbantartórekesz IC-csipjét.
	Ha egy még használható karbantartórekeszt eltávolítottak és hosszú ideig leválasztva maradt, ne használja újra.
	Ne húzza le a fóliát a karbantartórekesz felső felületéről.
	Ha a tinta érintkezésbe lép a bőrével, a szemével vagy a szájával, akkor tegye a következőket. * Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le a területet szappannal és vízzel. * Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ha benne hagyja a tintát, az a szem bevezését vagy enyhe gyulladást okozhat. Ha bármi gond van, azonnal forduljon orvoshoz. * Ha a tinta a szájába kerül, köpje ki azonnal, és forduljon orvoshoz.
	Ne rázza meg túl erősen a használt karbantartórekeszt. A tinta kiszivároghat a karbantartórekeszből, ha túl sokat rázza vagy erősen megnyomja az oldalát.
	Ne tárolja a karbantartórekeszt magas hőmérsékleten vagy fagyott állapotban.
	Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Elővigyázatossági címke

A termékhez rögzített címkék a következő elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet.

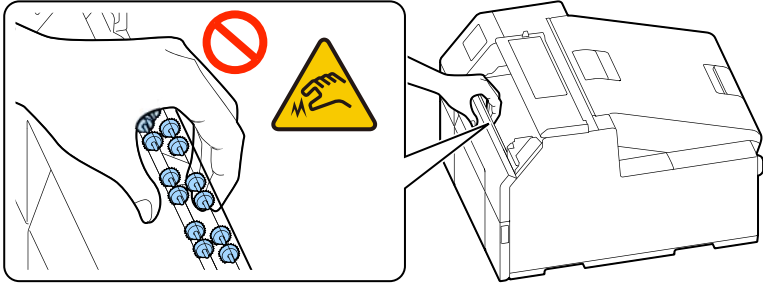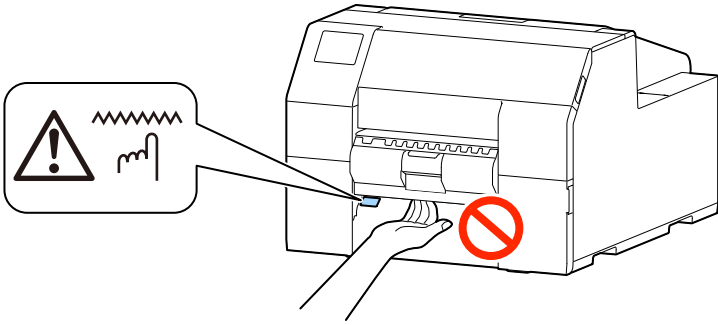 FIGYELEM	Ne érintse meg kézzel a papírtartó egység alján lévő görgőt. Ellenkező esetben sérülést okozhat. 
 VIGYÁZAT	Ne érintse meg kézzel a leválasztó fedél alján lévő kézi vágót. Ellenkező esetben sérülést okozhat. 


Használható papírok

A következő alakú és formátumú papírok használhatók a nyomtatóval.


A részletes specifikációkért lásd: CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv)

Papíralakok

A következő alakú papírok használhatók.

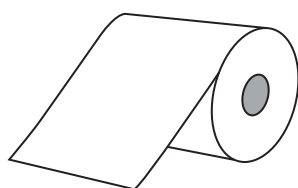

Tekercspapír

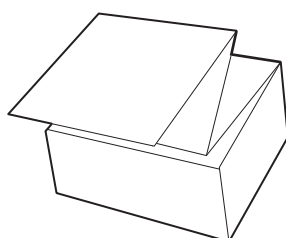

Leporelló

Papírformátumok

A következő formátumú papírok használhatók.

Címkepapír (ragasztóval)

- Folyamatos címke



Eldobható részek és fekete jelek nélkül



Eldobható részekkel és fekete jelek nélkül



Eldobható részek nélkül és fekete jelekkel^{*1}



Eldobható részekkel és fekete jelekkel^{*1}

- Vágott címke



Rés^{*2}



Fekete jelek^{*1}

^{*1}: A nyomtatási pozíció érzékelése a papír hátára nyomtatott fekete jelek alapján történik.

^{*2}: A nyomtatási pozíció érzékelése a címkék közötti rések alapján történik.

**MEGJEGYZÉS**

Az automatikus vágós modell segítségével végzett folyamatos címkenyomtatással kapcsolatos óvintézkedések

- Távolítsa el a papírkidó nyílásban maradt nyomtatott címkéket. Ha folytatja a nyomtatást, miközben a címkék továbbra is a papírkidó nyílásban maradnak, akkor a nyomtatott címkék kettévágódhatnak vagy elakadhat a papír.
- A címke ragasztója rátapadhat a vágóra, és ronthatja a vágási képességét. Ha a papír vágása nehezzé válik, javasoljuk az automatikus vágó megtisztítását. (👉 ["Az automatikus vágó tisztítása \(csak az automatikus vágós modell esetén\)", 54. oldal](#))

Vágott címke használatával kapcsolatos óvintézkedések

A vágott címkék alakjától függően a címkék leválhatnak a hátlapról a nyomtató belsejében. Ilyen esetben érzékelőt kell működtetni. Az érzékelő működtetésének részleteit lásd a CW-C6500 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv).

Használható papírok listája




Papíralakok	Papírformátumok	Papírtípusok
Tekercspapír	Folyamatos címke (fekete jelekkel) Folyamatos címke (fekete jelek nélkül) Vágott címkék (fekete jelekkel) Vágott címkék (fekete jelek nélkül)	Matte Paper (Matt papír) Synthetic (Szintetikus) Glossy Paper (Fényes papír) Glossy Film (Fényes flm)
Leporelló	Vágott címkék (fekete jelekkel)	High Glossy Paper (Magas fényű papír)

Nem használható papírok

Ne töltsön be a következő fajta papírokat. Az ilyen papír elakadást és nyomtatási foltokat okozhat.



Hőpapír

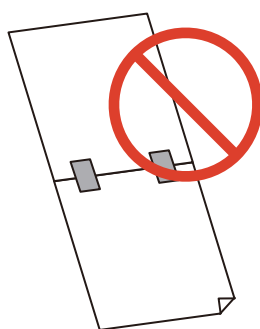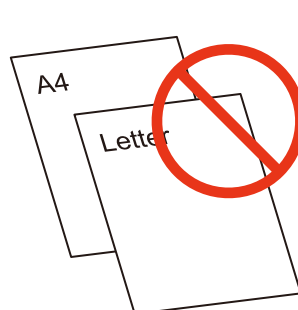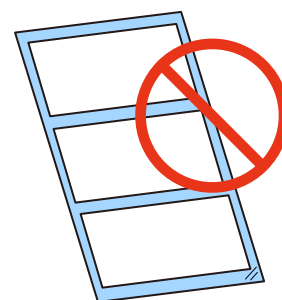Szalaggal, stb.
összekapcsolt papír„A” méretű, „B” méretű, stb.
papír



Átlátszó hátlapú papír

Az alkatrészek neve és funkciója

Ez az alfejezet a főbb működő részeket írja le.

Eleje

Leválasztós modell

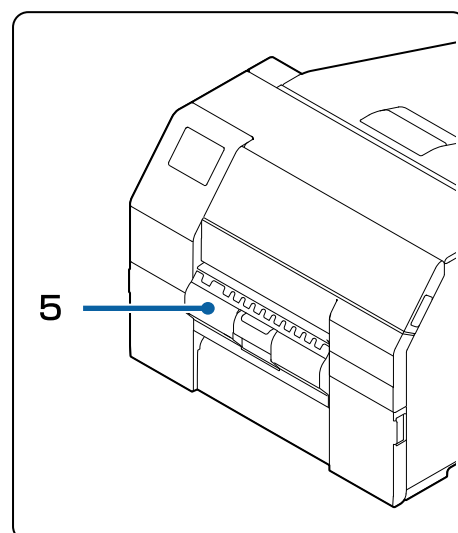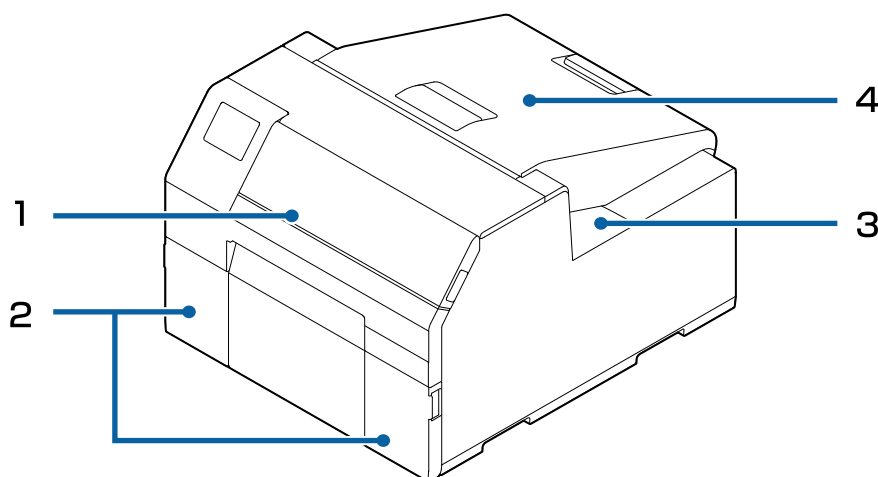

1 Elülső fedél

Nyissa ki ezt a fedelet az elakadt papír eltávolításához.
(☞ "Elakadt papír", 62. oldal)

2 Tintapatron fedele

Nyissa ki ezt a fedelet a tintapatron behelyezéséhez/cseréjéhez.
(☞ "A tintapatronok cseréje", 28. oldal)

3 Karbantartórekesz fedele

Nyissa ki ezt a fedelet a karbantartórekesz behelyezéséhez/cseréjéhez.
(☞ "A karbantartórekesz cseréje", 30. oldal)


4 Papírtálca fedele

Nyissa ki ezt a fedelet papír betöltéséhez vagy cseréjéhez. A papírtálca kinyitásának módja eltér attól függően, hogy belülről vagy kívülről kell adagolni a papírt.
(☞ "A papírtálca fedelének kinyitása", 25. oldal)

5 Leválasztó fedele (csak leválasztós modell esetén)

Nyissa ki ezt a fedelet papír betöltéséhez. A hátlapot átereszti a leválasztón, és a nyomtatott címkéket leválasztja a hátlapról. A készülék rendelkezik egy érzékelővel annak meghatározására, hogy maradt-e lehúzott címke a papírkidó nyílásban.

Hátulja

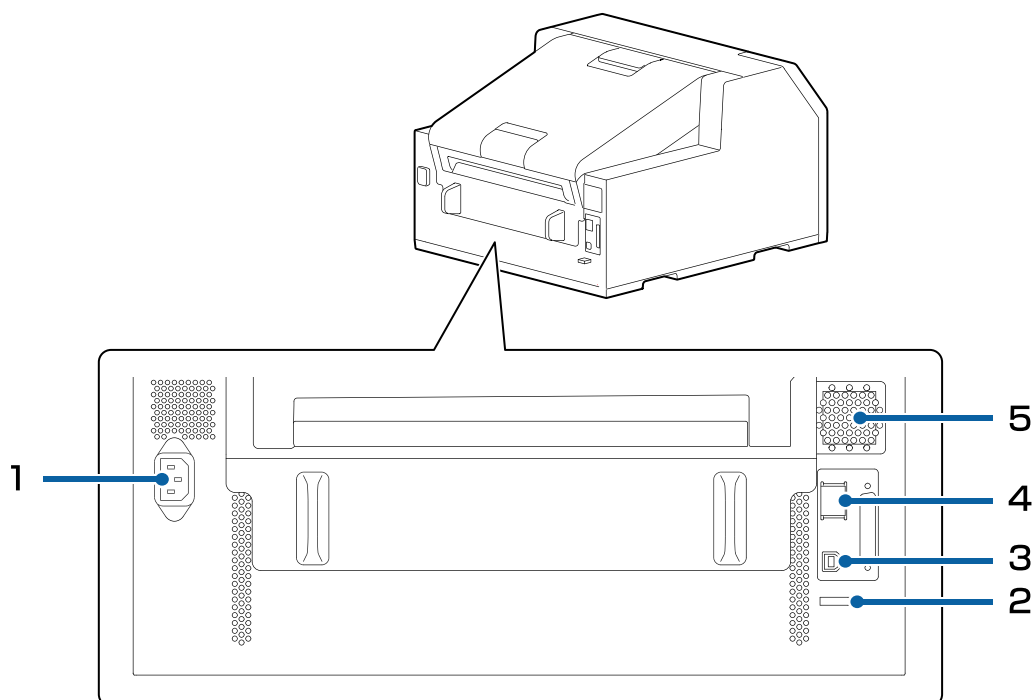


1 Konnektor

Csatlakoztassa a tápkábelt.

2 Huzaltartó

Vezesse át az USB-kábelt ezen a tartón, hogy elkerülje a kábel lecsatlakozását.

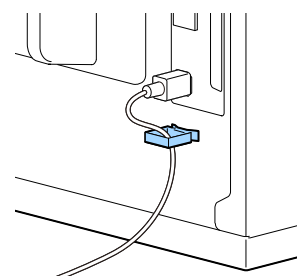

3 USB-port

Csatlakoztasson egy USB-kábelt.


4 LAN-port

Csatlakoztasson egy LAN-kábelt.

5 Szellőzőnyílás

Kivezeti a nyomtatóban keletkező hőt, hogy megakadályozza a hőmérsékletének emelkedését a nyomtató belsejében. A szellőzés biztosítása érdekében a nyomtató telepítésekor legalább 10 cm szabad helyet kell biztosítani a szellőzőnyílás körül.

Belseje

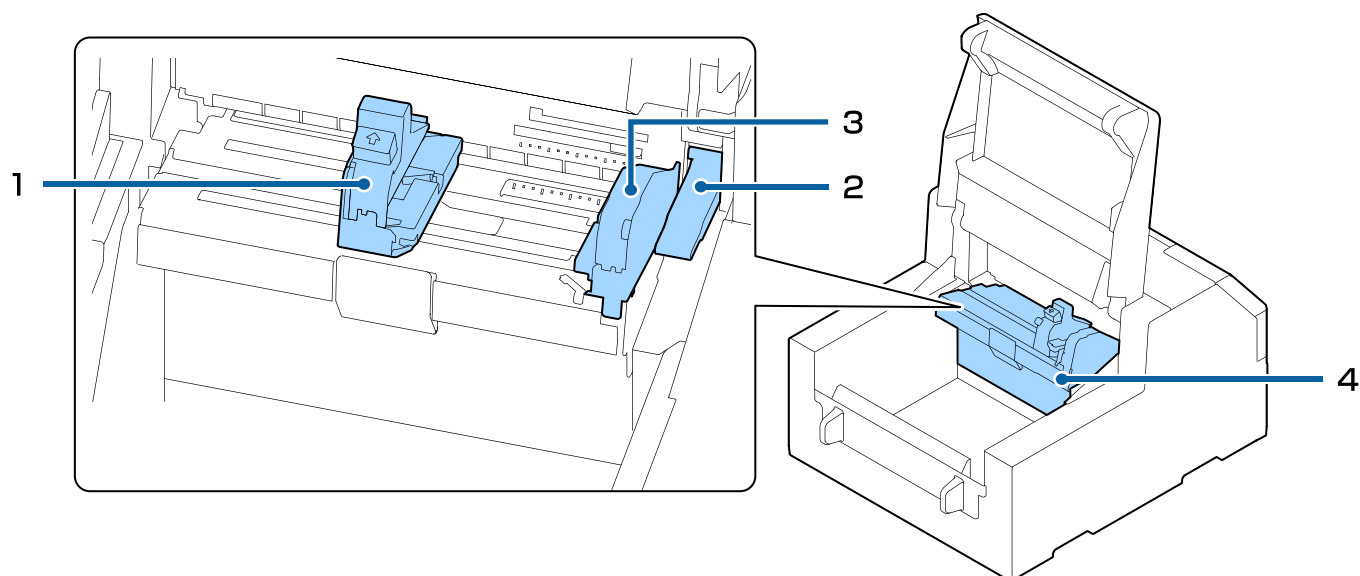

1 Mozgatható élvezető

Megtámasztja a papírt a papír szélességében, miközben a papírt betöltik a nyomtatóba. Szorítsa meg a kék kart a vezető mozgatásához, és helyezze azt úgy, hogy érintse a papír szélét.

2 Kioldókar

Használja ezt a kart az elakadt papír eltávolításához. A kar felfelé mozgatásával a papírnymó görgők felszabadulnak, és eltávolíthatja az elülső fedél belsejében elakadt papírt.

3 Élvezető


Megtámasztja a papírt, miközben a papírt betöltik a nyomtatóba. Papír betöltésekor ennek a vezetőnek a mentén töltse be a papírt.

4 Papírvezető egység

A papíradagoló görgő tisztításakor mozgassa ezt az egységet. Ha meghúzza a kék kart, az egész egység mozog, és ellenőrizheti a papíradagoló görgőt.

Orsó és perem

A papír belülről történő adagolására szolgál.

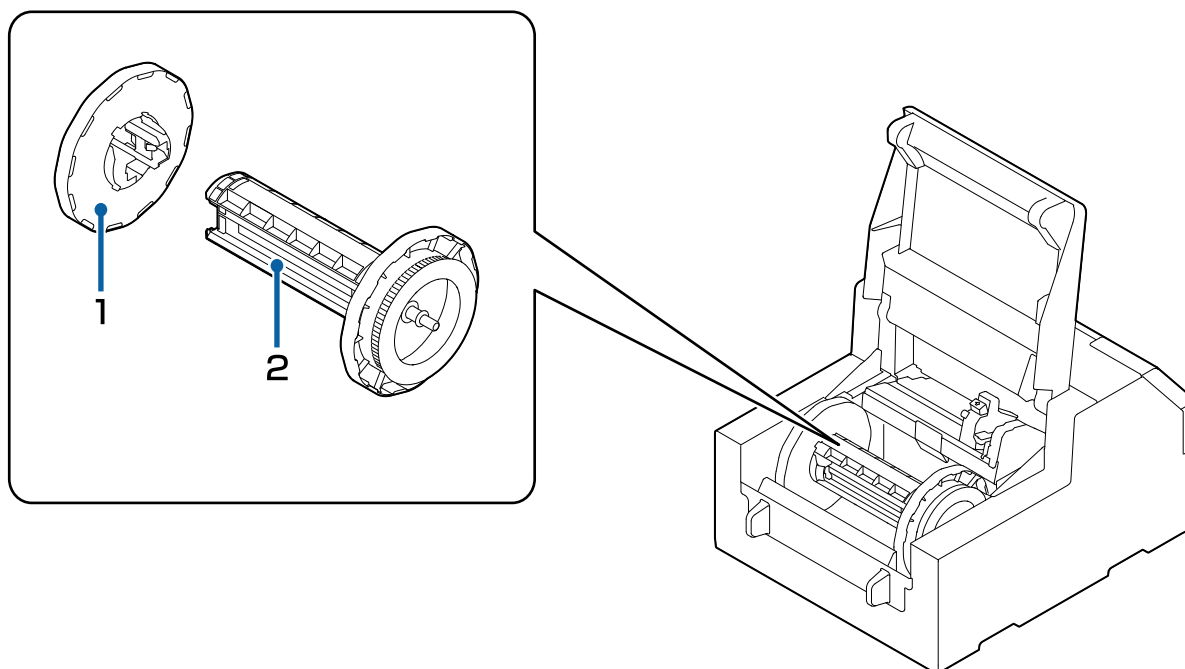


1 Perem

Rögzítse ezt az orsóhoz, hogy rögzítse az orsóra töltött tekercspapírt. Szorítsa meg a kék kart, hogy rögzítse az orsóra vagy eltávolítsa onnan.

2 Orsó

Helyezze a tekercspapírt erre az orsóra.

Kezelőpanel

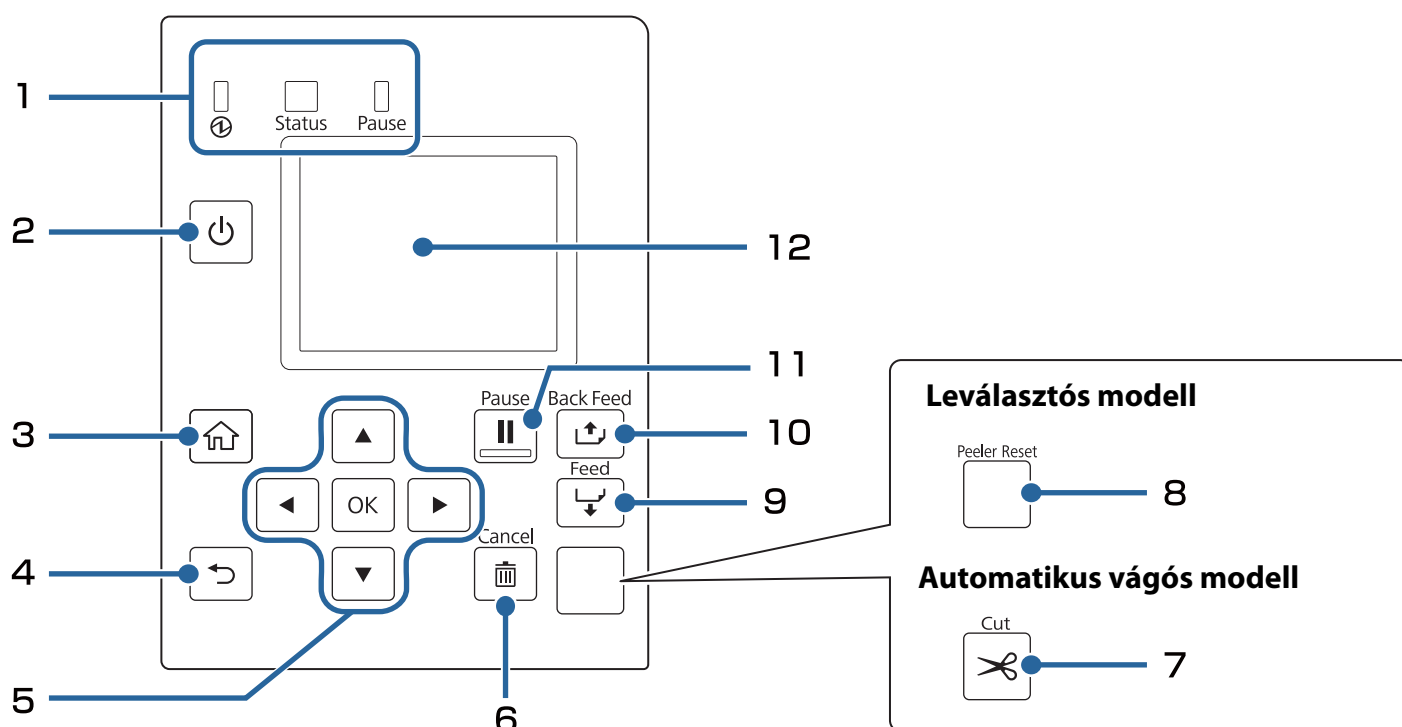

1 LED

A nyomtató állapotát a LED-ek villogása alapján ellenőrizheti. Ez lehetővé teszi a hiba okának és a probléma megoldásának megismerését. A részletekért lásd: CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv).

- (bekapcsolás) LED
Ég, ha a nyomtató be van kapcsolva. Villog nyomtatás közben vagy tinta betöltéskor.
- Állapot LED
Ég vagy villog, ha hiba vagy probléma fordul elő.
- Szünet LED
Ég vagy villog, ha a nyomtató szünetel.

2 (bekapcsoló) gomb

Be/kikapcsolja a nyomtatót.

3 (kezdőlap) gomb

Megjeleníti a kezdőképernyőt.

4 (vissza) gomb

Az előző képernyőre való visszatérésre szolgál.

5	▲◀▼▶ (kiválasztó) gomb, OK gomb
Használja a nyílbillentyűket egy menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot, hogy aktiválja a kiválasztott menüt vagy beállítást.	
6	Cancel (Mégse) gomb
A nyomtató készenléti állapotba való állítására szolgál.	
7	Cut (Vágás) gomb (csak automatikus vágós modell esetén)
Papír vágására szolgál. A papírt nem lehet kétszer ugyanabban a pozícióban elvágni.	
8	Peeler Reset (Leválasztó visszaállító) gomb (csak leválasztós modell esetén)
A szünet állapot leállítására szolgál. Nyomja meg ezt a gombot, ha a következő adatok nyomtatása még a nyomtatott címkék eltávolítása után sem kezdődik meg. A részleteket lásd: "Nem lehet nyomtatni vagy a nyomtatás hirtelen leáll", 67. oldal.	
9	Feed (Adagoló) gomb
Nyomja meg röviden, hogy oldalanként adagolja a papírt. Tartsa lenyomva a papír folyamatos adagolásához.	
10	Back Feed (Visszahúzó) gomb
Papír cseréjére szolgál. Tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy kifelé mozgassa a papírt, amíg ki tudja húzni a papírt a nyomtatóból.	
11	Pause (Szünet) gomb
Ha ezt a gombot nyomtatás közben nyomják meg, a nyomtatás leáll, miután az aktuális oldal nyomtatása befejeződött. Ha ezt a gombot akkor nyomják meg, amikor a nyomtatás le van állítva, a nyomtató visszatér a készenléti állapotba.	
12	Képernyő
A nyomtató állapotát, a menüket és a hibaüzeneteket jeleníti meg.	

Alapvető működés

Ez a fejezet a nyomtató alapvető működési eljárásait írja le.

Be/kikapcsolás

A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg a  (bekapcsoló) gombot. A  (bekapcsolási) LED kigyullad, és a nyomtató bekapcsol.

A nyomtató kikapcsolásához tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot legalább egy másodpercig. A  (bekapcsolási) LED kialszik, és a nyomtató kikapcsol.


A papírtálca fedelének kinyitása

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kinyitni a papírtálca fedelét.

**VIGYÁZAT**

Ne használja a nyomtatót, ha a papírtálca fedele el van távolítva. Ellenkező esetben a nyomtató hibás működését okozza.


A fedél nyitása az elülső kar segítségével

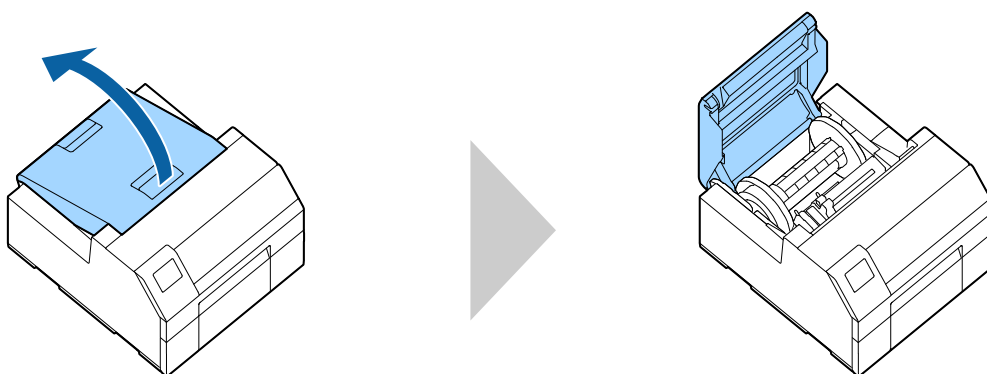

Nyissa fel a papírtálca fedelét a fent ábrázolt módon a következő célokból.

- Tekercspapír betöltéséhez a nyomtató belsejébe, vagy annak eltávolításához.
- A karbantartórekesz cseréjéhez.
- A nyomtató belsejének tisztításához.
- Az elakadt papír eltávolításához a nyomtató belsejéből.

A fedél nyitása a hátsó kar segítségével

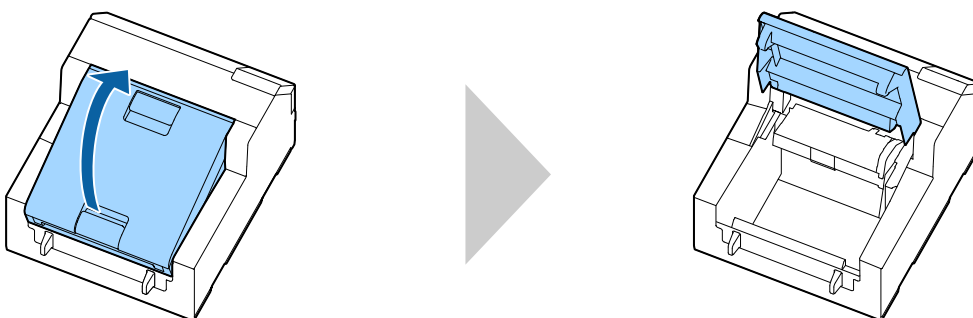

Nyissa fel a papírtálca fedelét a fent ábrázolt módon a következő célokból.

- A papír nyomtatón kívülről történő adagolásának beállításához, vagy a papír eltávolításához.

A nyomtató állapotának ellenőrzése


A nyomtató állapotát a LED-ek kigyulladásával/villogásával alapján és a nyomtató képernyőjén ellenőrizheti.

Az állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató beállításait és a fúvókák állapotát is.

( "Állapotlap nyomtatása", 27. oldal)

A fogyóeszközök állapotának ellenőrzése

A tintapatronok és a karbantartórekeszek állapota ellenőrizhető a képernyőn.

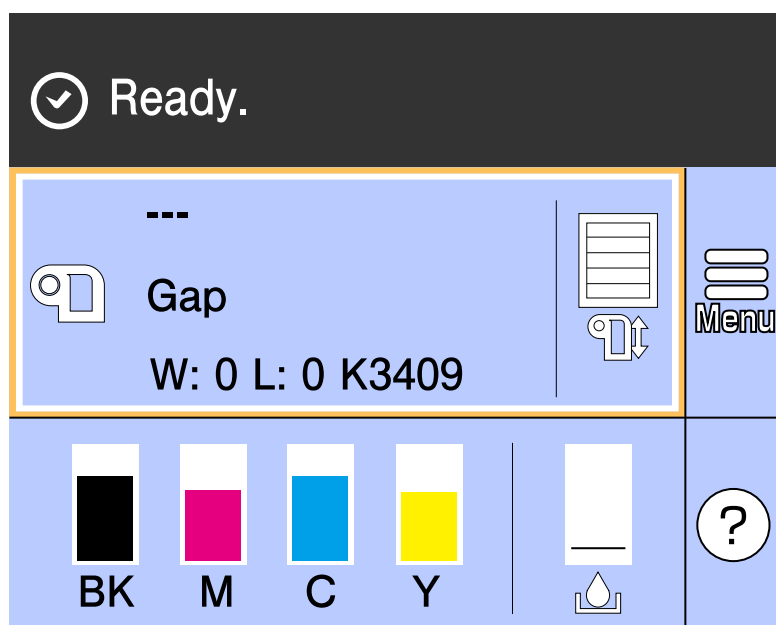

Fúvókaellenőrző minta nyomtatása

A fúvókaellenőrző minta nyomtatásával ellenőrizheti a nyomtatófej fúvókáinak eltömődését.

Az ellenőrző minták nyomtatásához válassza az alábbiak szerinti menüt.

A kezelőpanel használata

[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Maintenance] (Karbantartás) - [Print Head Nozzle Check] (Fúvókaellenőrző minta nyomtatása)

A nyomtatóillesztő használata

[Printer Utilities] (Nyomtató segédprogramok) - [Nozzle Check] (Fúvókaellenőrzés)

Web Config használata

[Karbantartás] - [Fúvókaellenő. minta nyomt.]

Állapotlap nyomtatása

Az állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti a firmware verzióját és a nyomtató beállításait, például a nyomtatási módot és a média érzékelési beállításait. A következő típusú állapotlapokat lehet nyomtatni a kezelőpanelről.

[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Printer Status/Print] (Nyomtató állapota/Nyomtatás) - [Print Status Sheet] (Állapotlap nyomtatása)

Állapotlap nyomtatott minta	Állapotlap (hálózati beállítások) nyomtatott minta
<pre> <Printer Status Sheet> Sheet Output Time YYYY.MM.DD hh:mm <Basic Information> Model XX-XXXXX Serial Number XXXXXXXXXX Main Firmware Version XXXXXXXX MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX IP Address Setting Auto/Manual IP Address XXX.XXX.XXX.XXX Subnet Mask XXX.XXX.XXX.XXX Gateway Address XXX.XXX.XXX.XXX Head ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ... 03 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm... 04 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 05 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 06 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 07 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 08 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 09 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm 10 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm </pre>	<pre> HHH NetWork Status Sheet HHH <General Information> MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx Firmware xxxxxxxxx Network Status AUTO(Disconnected) <TCP/IP IPv4> Obtain IP Address Manual IP Address xxx.xxx.xxx.xxx Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx Default Gateway xxx.xxx.xxx.xxx HHHHHHHHHHHH 1/1 HHHHHHHHHHHH </pre>



MEGJEGYZÉS

Kinyomtathatja a nyomtatóban már regisztrált betűtípusok és vonalkódok, illetve az újonnan regisztrált képek és sablonok listáját.

A tintapatronok cseréje

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kicserélni a tintapatronokat.

 VIGYÁZAT	A tintapatronok behelyezése előtt gondosan olvassa el a kezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket. (↗ "Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések", 12. oldal)
--	--

A maradék tintamennyiség ellenőrzése

Az egyes színes tintapatronok tintaszintjét ellenőrizheti a nyomtató képernyőjén vagy hibaüzenet útján.


Üzenet	Leírás
Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely. (A tintapatron(ok) kezd(enek) kifogyni. Előfordulhat, hogy a nyomtatás nem fejeződik be teljesen.)	Javasolt a tintapatronok cseréje.
You need to replace Ink Cartridge(s). (Ki kell cserélnie a tintapatron(oka)t.)	Cserélje ki a tintapatront. A nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében a nyomtató leállítja a nyomtatást, mielőtt a tintapatronok teljesen elfogynak.

Az [Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.] (A tintapatron(ok) kezd(enek) kifogyni. Előfordulhat, hogy a nyomtatás nem fejeződik be teljesen.) és a [You need to replace Ink Cartridge(s).] (Ki kell cserélnie a tintapatron(oka)t.) üzenet között nyomtatható lapok száma a felhasználási körülményektől függően eltér.

Hogyan cseréljük a tintapatronokat

Az alábbi eljárás a fekete patron cseréjére szolgál. Kövesse ugyanezt az eljárást a többi színpatron cseréjéhez.


1 Nyissa ki a bal tintapatron fedelét.

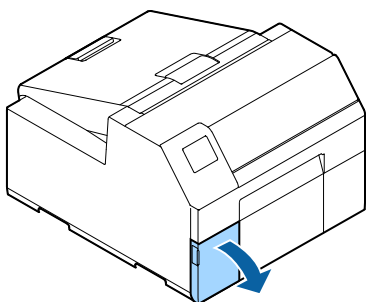


MEGJEGYZÉS

A cian vagy sárga patron cseréjéhez nyissa ki a jobb tintapatron fedelét.


2 Nyomja le a kart, hogy eltávolítsa a használt tintapatront.

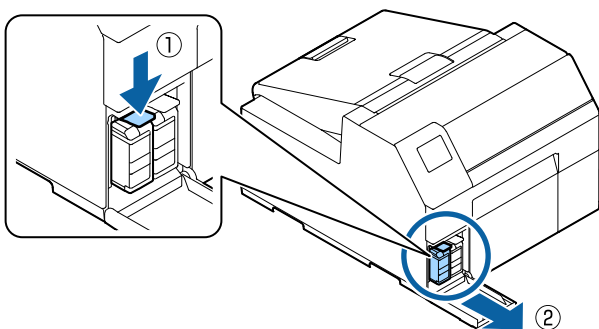


3 Nyissa ki a tasakot, és vegye ki az új tintapatront.




4 Rázza meg a tintapatront az alábbi ábrán látható módon.

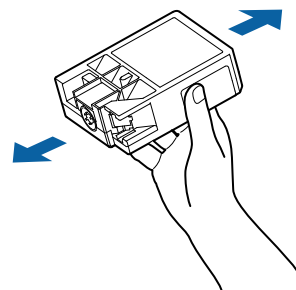

5 Helyezze be a tintapatront a nyílásba.

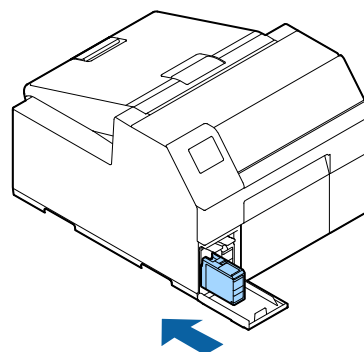

6 Zárja le a tintapatron fedelét.

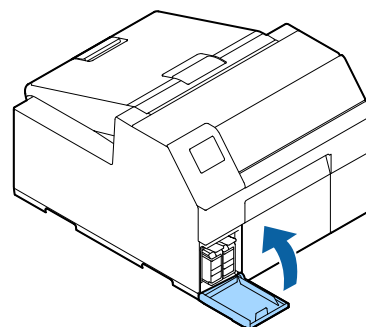

A karbantartórekesz cseréje

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kicserélni a karbantartórekeszt.



VIGYÁZAT

A karbantartórekesz beállítása előtt gondosan olvassa el a kezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket. (ℳ "A karbantartórekeszszel kapcsolatos óvintézkedések", 14. oldal)


A karbantartórekeszben lévő üres hely ellenőrzése

Ellenőrizheti a karbantartórekesz maradék kapacitását a kezelőpanelen. Cserélje ki a karbantartórekeszt, ha olyan üzenetet lát, hogy a rekeszt ki kell cserélni.


Üzenet	Leírás
The Maintenance Box is at the end of its service life. (A karbantartórekesz az élettartama végén van.) You need to replace it. (Ki kell cserélnie.)	Cserélje ki a karbantartórekeszt egy újra.

Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt

- 1** Nyissa ki a papírtálca fedelét.

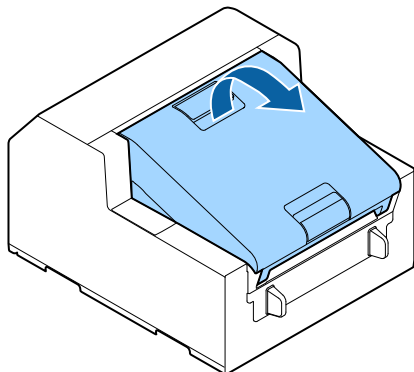


- 2** Nyissa ki a karbantartórekesz fedelét.

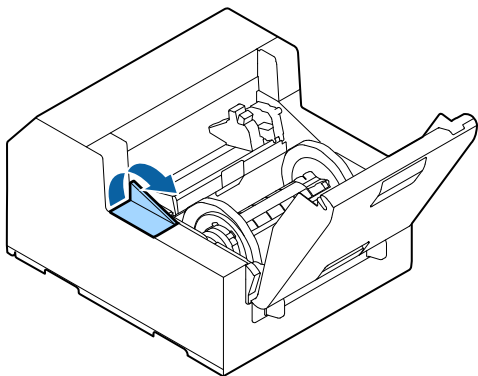


- 3** Vegye ki a karbantartórekeszt.

A használt karbantartórekesz ártalmatlanításakor tegye azt a műanyagtasakba, amelyben az új karbantartórekesz volt.


(☞ "Karbantartórekesz ártalmatlanítása", 74. oldal)

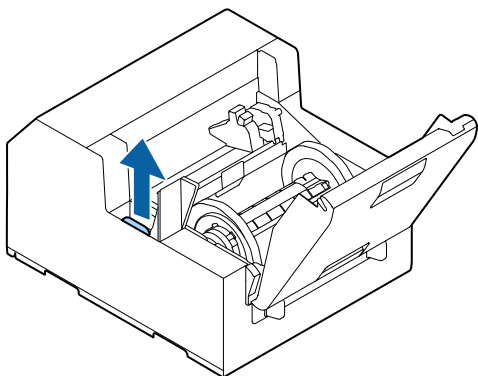


- 4** Vegyen ki egy új karbantartórekeszt a tasakból.

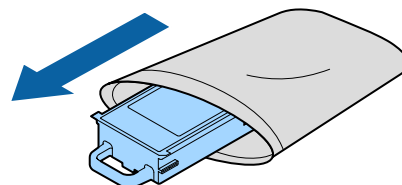

- 5** Helyezze be az új karbantartórekeszt.

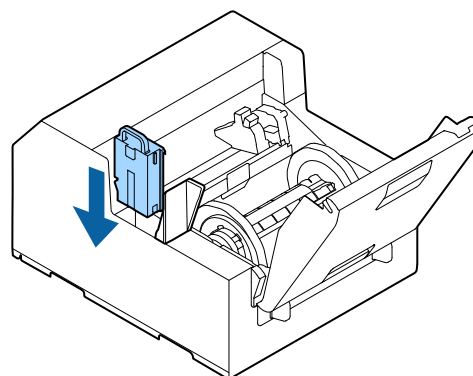

- 6** Zárja le a karbantartórekesz fedelét.

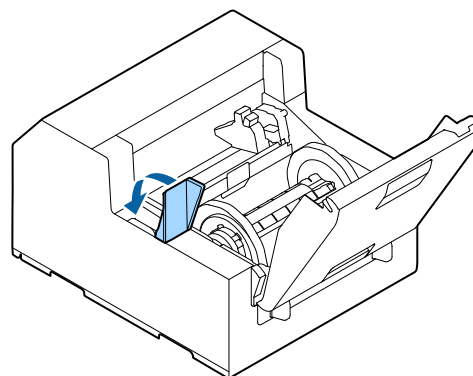

A papírforrás és a nyomtatóillesztő beállításai

Ez az alfejezet elmagyarázza, milyen beállításokat kell ellenőrizni vagy konfigurálni papír betöltésekor.

Papírforrás-beállítások

Használja a nyomtató kezelőpanelét, válassza az egyik papírforrás-beállítást innen: [Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Media Setting] (Médiabeállítások) - [Media Source] (Médiaforrás).

Media Source (Médiaforrás)

- Internal (Belső) (kezdeti beállítás)
- Rear Feed (Hátsó adagolás)


Nyomtatóillesztő beállítások

Állítsa be a nyomtatáshoz szükséges alapelemeket, például a média méretét és formátumát.

A nyomtatóillesztő súgó funkcióval rendelkezik. Egy elem magyarázatának megjelenítéséhez kattintson jobb gombbal az elemre, majd kattintson a Súgó menüpontra.

Videókból is megtanulhatja, hogyan konfigurálja a nyomtatóillesztőt. A videók a következő URL-en érhetők el:

<https://support.epson.net/p_doc/790/>

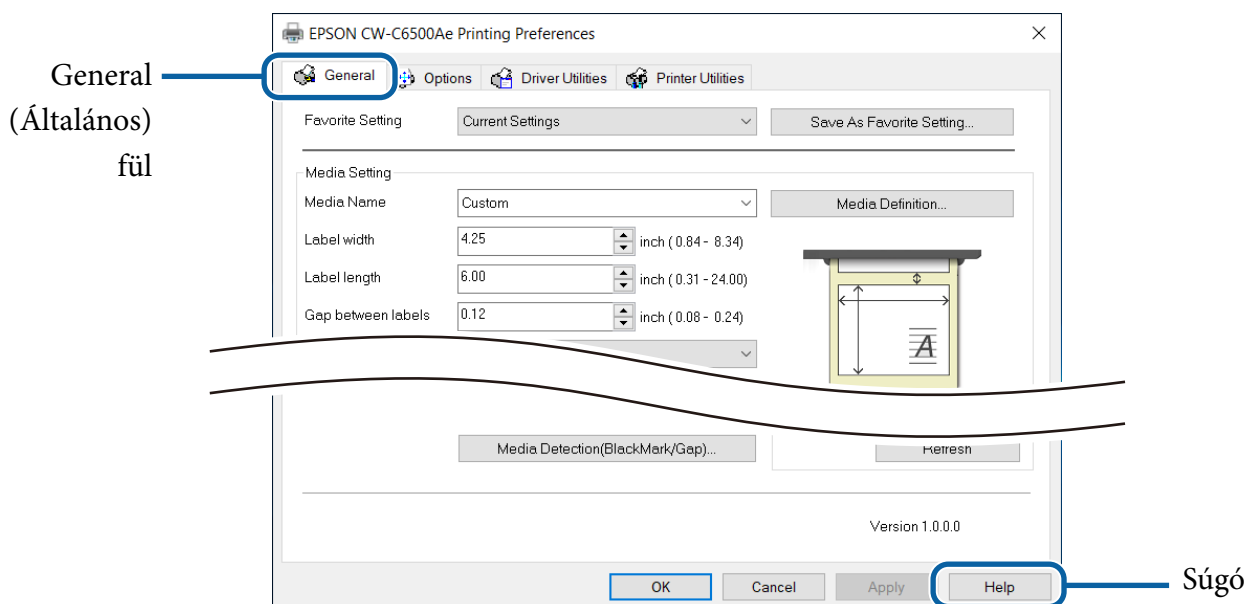

MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtató beállításai (amelyeket a kezelőpanel, a CW-C6500 Series Printer Settings vagy a Web Config segítségével lehet beállítani) eltérnek a nyomtatóillesztő beállításaitól, a nyomtatás a nyomtatóillesztő beállításainak alkalmazásával történik.

Media Definition (Média meghatározása)

A gyakran használt papírok méretét, formátumát, típusát és egyéb beállításait regisztrálhatja médiadefinícióként. A beállított médiadefiníciókat a Médianév legördülő menüből lehet kiválasztani. Ez kényelmes, mert nem kell beállítania az illesztő papírbeállításait az alkalmazásból történő nyomtatáskor, ha a médiadefiníciót előre regisztrálja.

Ha minden alkalommal el kívánja végezni a papírméret és egyéb beállítások beállítását, médiadefiníció regisztrálása nélkül, akkor válassza az [General] (Általános) fül [Media Name] (Médianév) legördülő menüjében az [Custom] (Egyedi) lehetőséget. Elérhetővé válnak az [General] (Általános) fül különféle beállításai, így beállíthatja a papírméretet és az egyéb beállításokat.

Media Name (Médianév)

- 108 x 152.4 mm - Die-cut Label (108 x 152,4 mm - Vágott címke)* (kezdeti beállítás)
- Custom (Egyedi)

* : Ez a beállítás alkalmas a termékhez tartozó tekercspapír nyomtatására.

Label Width (Címke szélessége)

21,4 és 211,9 mm között adható meg

Label Length (Címke hossza)

8 és 609,6 mm között adható meg

Gap between Labels (Címkék közötti rés)

Ha a [Media Form] (Média formátuma) nem [Continuous Label] (Folyamatos címke)

2 - 6 mm

Kezdeti beállítás: 3 mm

Ha a [Media Form] (Média formátuma) [Continuous Label] (Folyamatos címke)

0 - 6 mm

Kezdeti beállítás: 3 mm

Media Form (Média formátuma)

- Die-cut Label (Gap) (Vágott címke (rés)) (kezdeti beállítás)
- Die-cut Label (BlackMark) (Vágott címke (fekete jel))
- Continuous Label (Folyamatos címke)
- Continuous Label (BlackMark) (Folyamatos címke (fekete jel))

Media Saving (Médiatakarékosság)

Csak akkor engedélyezett, ha a [Media Form] (Média formátuma) menüben a [Continuous Label] (Folyamatos címke) van kiválasztva.

- Eliminate Lower Margin (Alsó margó megszüntetése)
- Eliminate Lower and Upper Margin (Alsó és felső margó megszüntetése)
- No Saving (Nincs takarékoság) (kezdeti beállítás)

Media Coating Type (Média bevonatának típusa)

- Matte Paper (Matt papír) (kezdeti beállítás)
- Synthetic (Szintetikus)
- Glossy Paper (Fényes papír)
- Glossy Film (Fényes film)
- High Glossy Paper (Magas fényű papír)

Print Quality (Nyomtatási minőség)

Ha a [Media Coating Type] (Média bevonatának típusa) [Matte Paper] (Matt papír) vagy [Synthetic] (Szintetikus)

- Max Speed (Maximális sebesség)
- Speed (Sebesség)
- Normal (Normál) (kezdeti beállítás)
- Quality (Minőség)

Ha a [Media Coating Type] (Média bevonatának típusa) [Glossy Paper] (Fényes papír), [Glossy Film] (Fényes film) vagy [High Glossy Paper] (Magas fényű papír)

- Normal (Normál)
- Quality (Minőség) (kezdeti beállítás)
- Max Quality (Maximális minőség)

**MEGJEGYZÉS**

Ha megváltoztatja a [Media Coating Type] (Média bevonat típusa) beállítást, akkor a [Print Quality] (Nyomtatási minőség) automatikusan a kiválasztott papírtípusnak megfelelő kezdeti beállításra módosul.

Color Correction Method (Színkorrekciós módszer)

- Vivid colors (Élénk színek) (kezdeti beállítás)
- ICM
- No composite (Kompozit nélkül)

Spot Color Settings (Spot színek beállításai)

No Spot Color (Nincsenek spot színek) (kezdeti beállítás)

Settings For Paper Handling After Print (A nyomtatás utáni kezelés beállításai)

Automatikus vágós modell esetén

- Cut (after printing last label) (Vágás (az utolsó címke nyomtatása után))
- Cut (at specified label) (Vágás (megadott címkénél))
- Cut (after last page of collate page) (Vágás (a válogatott oldalak közül az utolsó után))
- Do not cut (stop at cut position) (Nincs vágás (megáll a vágási pozíciónál)) (kezdeti beállítás)
- Do not cut (stop at peel position) (Nincs vágás (megáll a leválasztási pozíciónál))
- Do not cut (stop at the print end position) (Nincs vágás (megáll a nyomtatás végi pozíciónál))

Leválasztós modell esetén

- Auto apply (Automatikus alkalmazás)
- Manual apply (Manuális alkalmazás) (kezdeti beállítás)
- Rewind (Visszatekerés)

Notification (Értesítés)

Automatikus vágós modell esetén

- None (Nincs) (kezdeti beállítás)
- Beep at Cut (Sípól a vágásnál)
- Beep at Job End (Sípól a munkamenet után)
- Beep at Collate End (Sípól a válogatás után)

Leválasztós modell esetén

- None (Nincs) (kezdeti beállítás)
- Beep at Job End (Sípól a munkamenet után)
- Beep at Collate End (Sípól a válogatás után)

Pause (Szünet)

Automatikus vágós modell esetén

- None (Nincs) (kezdeti beállítás)
- Pause at Cut (Szünet a vágásnál)
- Pause at Job End (Szünet a munkamenet után)
- Pause at Collate End (Szünet a válogatás után)

Leválasztós modell esetén



- None (Nincs) (kezdeti beállítás)
- Pause at Job End (Szünet a munkamenet után)
- Pause at Collate End (Szünet a válogatás után)

Papír betöltése és cseréje

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell betölteni és cserélni a papírt. Amint az alább látható, a papír cseréjének módja függ a mérettől és attól, hogy a papírt belülről vagy kívülről adagolták-e, illetve fogják adagolni. Elérhetők az eljárást bemutató videók is.

A videók megtekintéséhez kattintson az alábbi URL-re:

<https://support.epson.net/p_doc/790/>

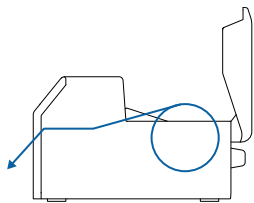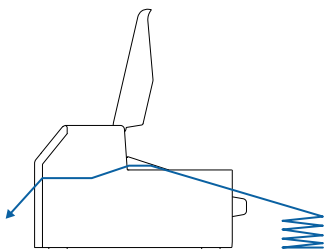Adagolás belülről (belső) A papírt a nyomtatón belülről adagolják. Állítsa be a nyomtatóba az orsóhoz rögzített tekercspapírt. 	Adagolás kívülről (hátsó adagolás) A papírt a nyomtatón kívülről adagolják. Helyezze a tekercspapírt vagy leporellót a nyomtató mögé. 
---	--

 FONTOS	Ha más alakú, formátumú vagy típusú papírt cserél, a papír betöltése előtt módosítsa a papír beállításait a kezelőpanelről vagy a nyomtatóillesztőben. (ℹ️ "A papírforrás és a nyomtatóillesztő beállításai", 32. oldal)
--	---


Modellek	Adagolás belülről (belső)	Adagolás kívülről (hátsó adagolás)
Automatikus vágós modell	- Papír betöltése: 38. oldal - Papír eltávolítása: 48. oldal - Papírkiadás, ha elfogy a papír: 50. oldal	- Papír betöltése: 40. oldal - Papír eltávolítása: 48. oldal - Papírkiadás, ha elfogy a papír: 50. oldal
Leválasztós modell	- Papír betöltése: 42. oldal - Papír eltávolítása: 49. oldal - Papírkiadás, ha elfogy a papír: 51. oldal	- Papír betöltése: 45. oldal - Papír eltávolítása: 49. oldal - Papírkiadás, ha elfogy a papír: 51. oldal

Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás belülről)


- 1** Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen a [Internal] (Belső) van-e kiválasztva [Media Source] (Médiaforrás) beállításként.

(☞ "Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

- 2** Nyissa ki a papírtálca fedelét.

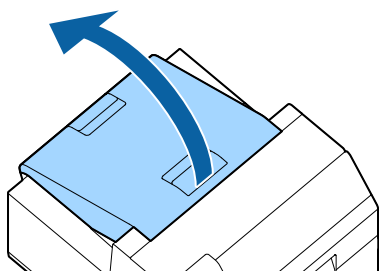


- 3** Távolítsa el az orsót a nyomtatóból. Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán látható módon, és vegye ki.

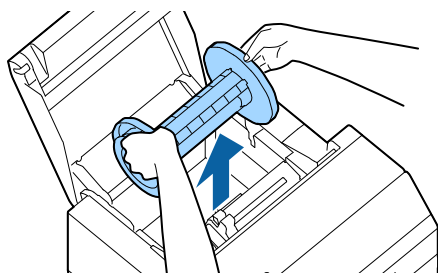


- 4** Helyezze a tekercspapírt az orsóra, és rögzítse a peremmel.

- A perem mozgatásához szorítsa meg a két kart.
- Amikor a tekercspapírt az orsóra helyezi, figyeljen a forgásirányra. A helyes forgásirány jelölve van az orsón.
- Rögzítse a peremet és a tekercspapírt úgy, hogy ne legyen közöttük rés.

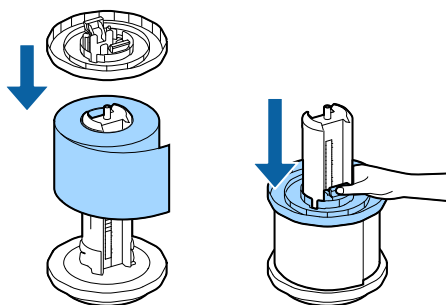


- 5** Tartsa az orsót mindkét kezével, és tegye a nyomtatóba.

Helyezze be az orsót úgy, hogy az orsó mindkét vége illeszkedjen a nyomtató belsejében lévő tartókba.

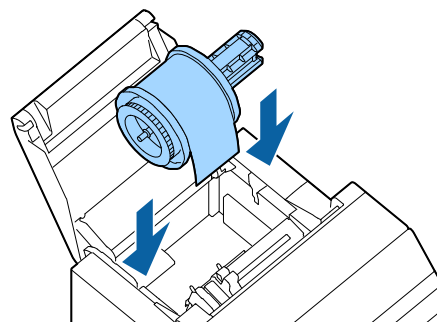


- 6** Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a jobb oldalra.


Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.

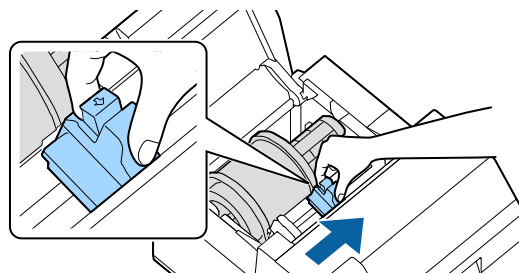

- 7** Húzza a papírt a bal élvezető mentén.

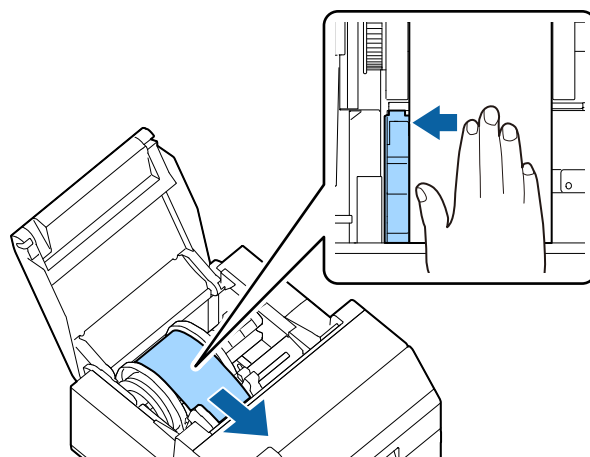


- 8** Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt, és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a papírhoz.

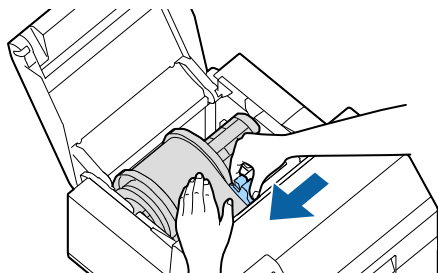


! VIGYÁZAT

Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá, hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.


- Nem szabad rés legyen a vezető és a papír széle között.

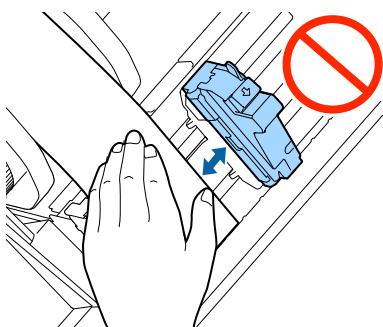


- Ne csúsztassa a vezető túl szorosan a papírhoz.

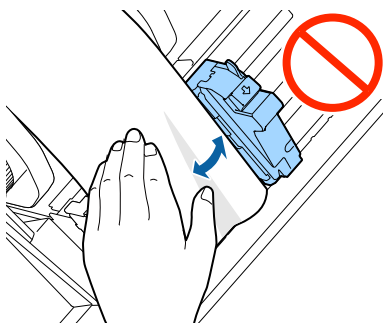


- 9** Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el nem kezdődik az automatikus papíradagolás. Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.

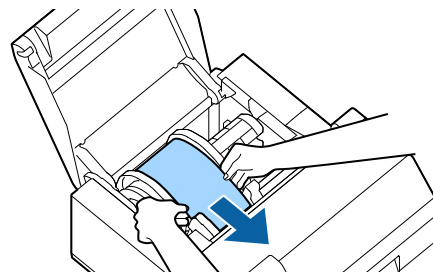


- 10** Forgassa az orsót, hogy a papír ne legyen laza.

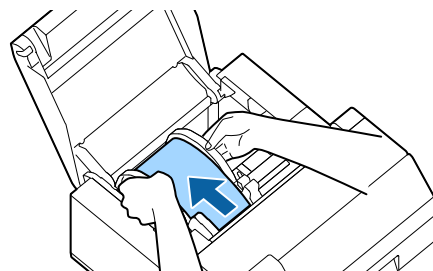

- 11** Zárja le a papírtálca fedelét.

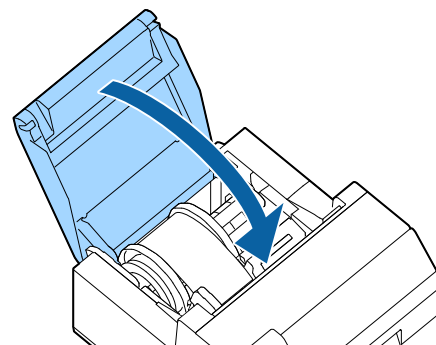

- 12** Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.

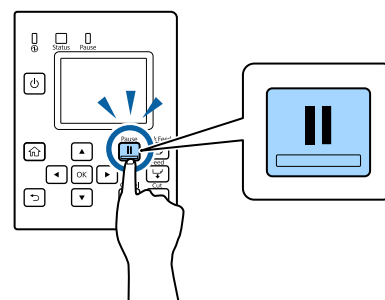


A papír betöltése (automatikus vágós modell - adagolás belülről) ezzel kész.

Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás kívülről)

- 1** Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen a [Rear Feed] (Hátsó adagolás) van-e kiválasztva [Media Source] (Médiaforrás) beállításként.


(📖 "Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

- 2** Nyissa ki a papírtálca fedelét.

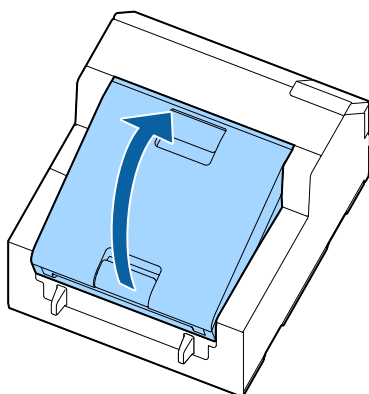


- 3** Vegye ki az orsót, ha benn van.

Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán látható módon, és vegye ki.

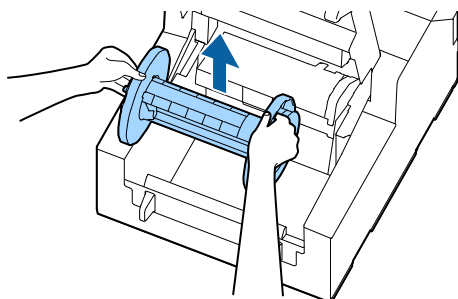


- 4** Helyezze a leporellót a nyomtató mögé.

- Helyezze a leporellót legalább 100 mm-re a nyomtatótól.
- Gondoskodjon róla, hogy a papír függőleges legyen a papíradagoló nyíláshoz képest.

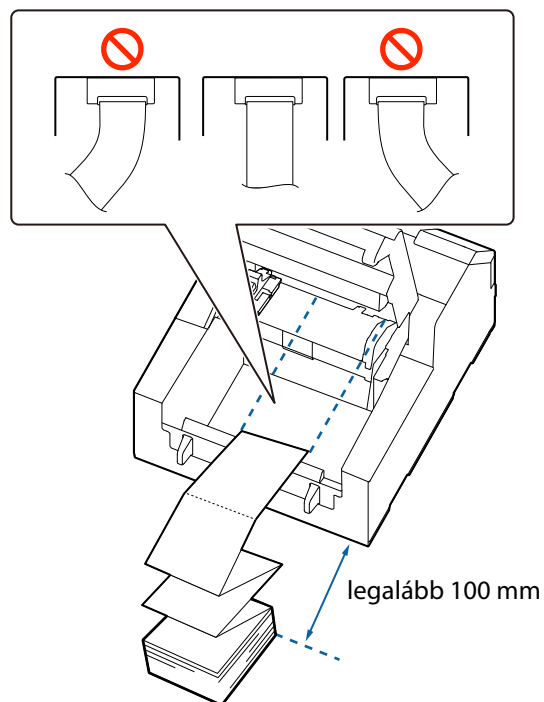


- 5** Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a bal oldalra.


Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.

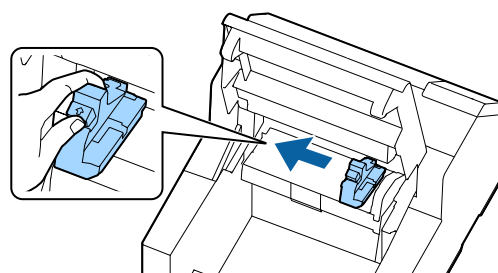

6 Húzza a papírt a jobb élvezető mentén.

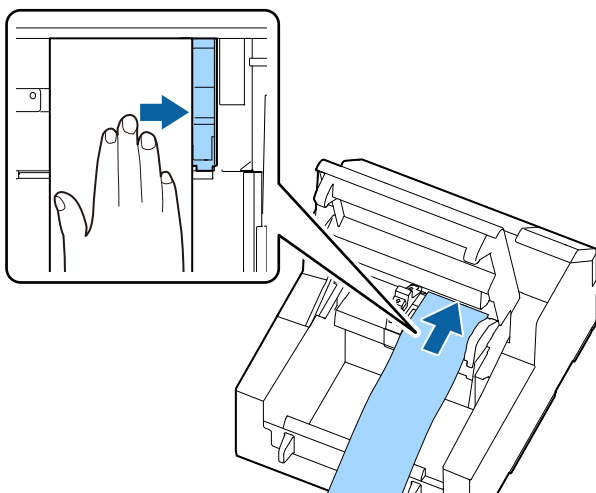


7 Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt, és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a papírhoz.

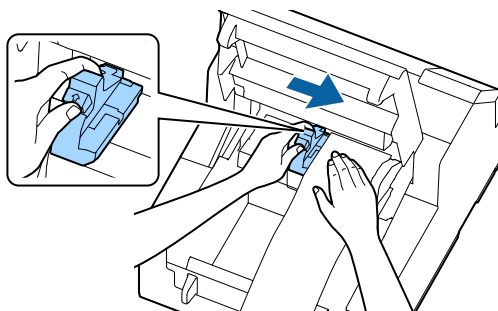


⚠ VIGYÁZAT

Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá, hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.

- Nem szabad rés legyen a vezető és a papír széle között.

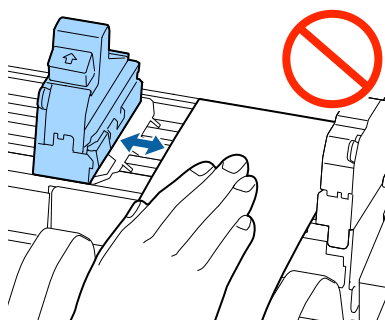


- Ne csúsztassa a vezető túl szorosan a papírhoz.

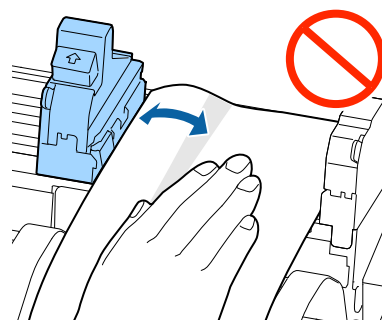


8 Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el nem kezdődik az automatikus papíradagolás.


Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.

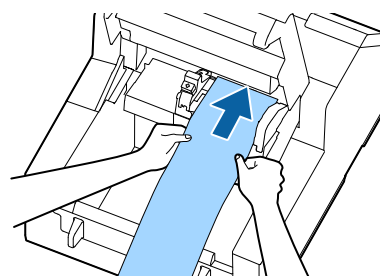

9 Zárja le a papírtálca fedelét.

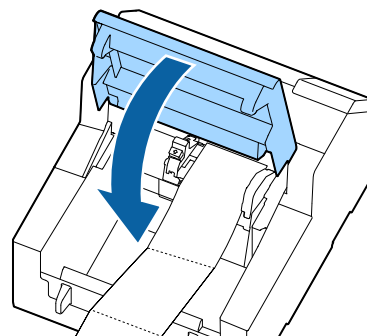

10 Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.

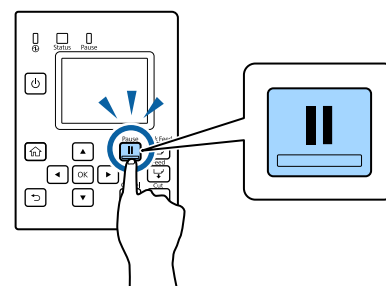


A papír betöltése (automatikus vágós modell - adagolás kívülről) ezzel kész.

Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás belülről)


- 1** Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen a [Internal] (Belső) van-e kiválasztva [Media Source] (Médiaforrás) beállításként.

(🔗 "Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

- 2** Nyissa ki a papírtálca fedelét.

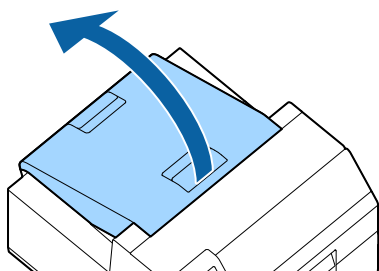


- 3** Távolítsa el az orsót a nyomtatóból. Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán látható módon, és vegye ki.

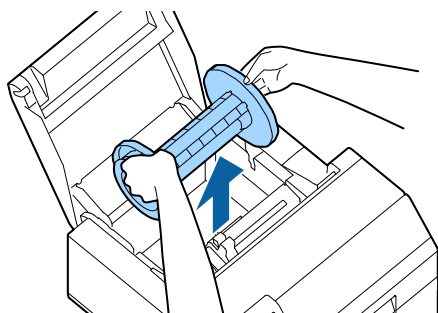


- 4** Helyezze a tekercspapírt az orsóra, és rögzítse a peremmel.

- A perem mozgatásához szorítsa meg a két kart.
- Amikor a tekercspapírt az orsóra helyezi, figyeljen a forgásirányra. A helyes forgásirány jelölve van az orsón.
- Rögzítse a peremet és a tekercspapírt úgy, hogy ne legyen közöttük rés.

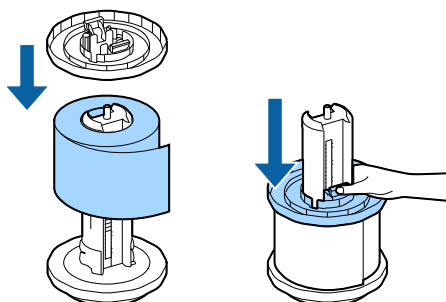


- 5** Tartsa az orsót mindkét kezével, és tegye a nyomtatóba.

Helyezze be az orsót úgy, hogy az orsó mindkét vége illeszkedjen a nyomtató belsejében lévő tartókba.

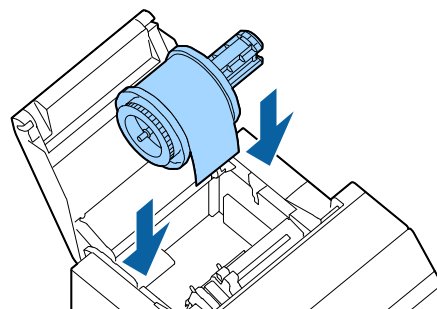


- 6** Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a jobb oldalra.


Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.

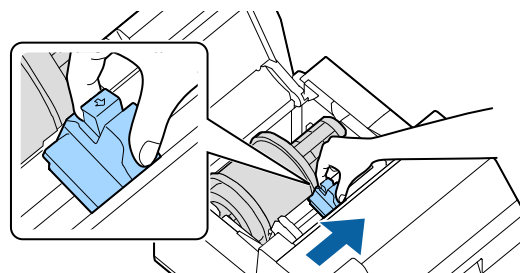

- 7** Húzza a papírt a bal élvezető mentén.

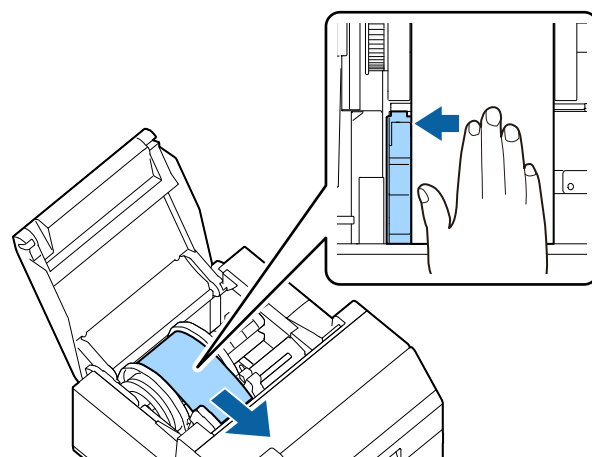


- 8** Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt, és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a papírhoz.

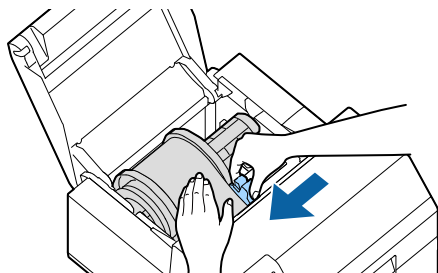


VIGYÁZAT

Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá, hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.


- Nem szabad rés legyen a vezető és a papír széle között.

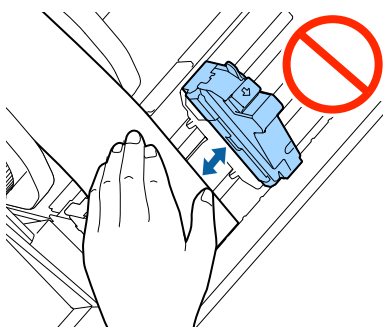


- Ne csúsztassa a vezető túl szorosan a papírhoz.

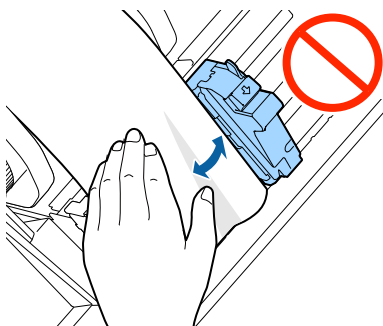


- 9** Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el nem kezdődik az automatikus papíradagolás. Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.

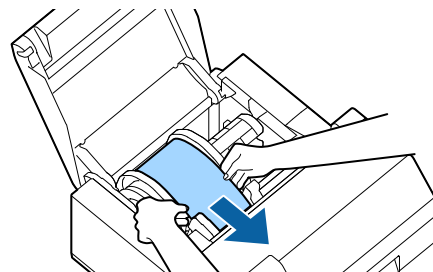


- 10** Forgassa az orsót, hogy a papír ne legyen laza.



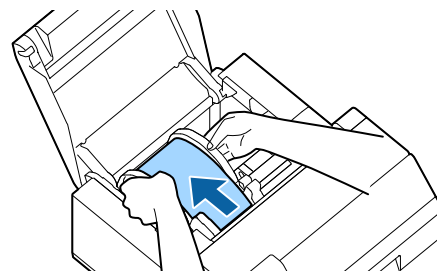


- 11** Zárja le a papírtálca fedelét.


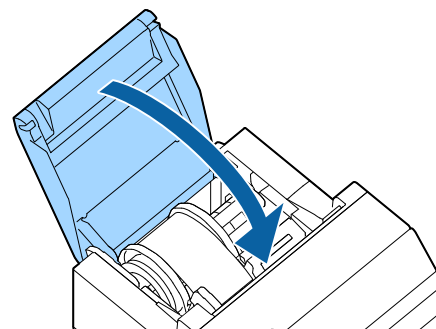


- 12** Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot, amíg a papír elülső széle meg nem érinti az asztalt, amelyre a nyomtató telepítve van.

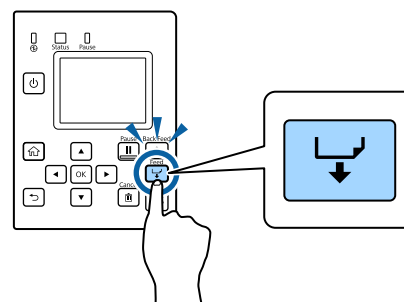

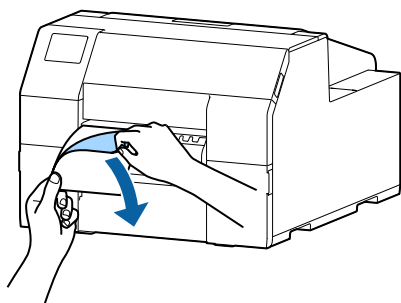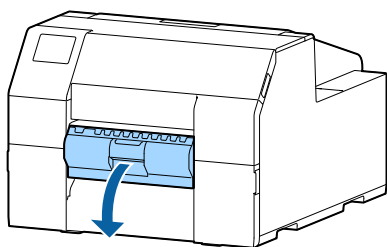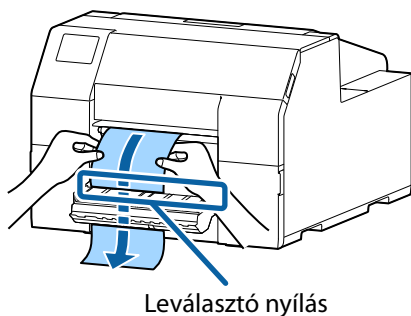13 Távolítsa el a kiadott papírról a címkéket.**14 Nyissa ki a leválasztó fedelét.****15 Vezesse át a papírt a leválasztó nyíláson.****16 Zárja le a leválasztó fedelét.**

Ha a papír laza, húzza meg a papír elülső szélét, hogy ne legyen laza, majd zárja le a leválasztó fedelét.

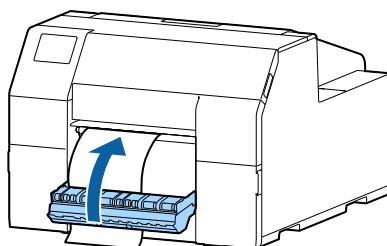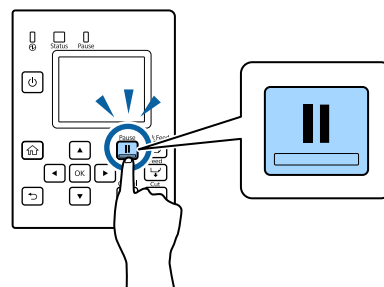**17 Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.**


A papír betöltése (leválasztós modell - adagolás belülről) ezzel kész.

Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás kívülről)

- 1** Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen a [Rear Feed] (Hátsó adagolás) van-e kiválasztva [Media Source] (Médiaforrás) beállításként.


(📖 "Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

- 2** Nyissa ki a papírtálca fedelét.

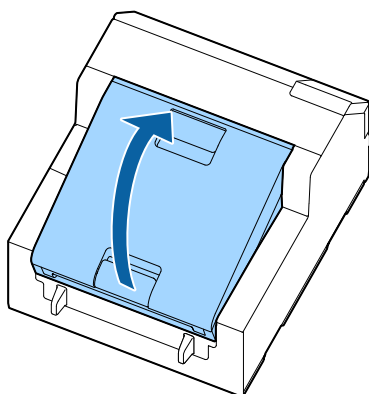


- 3** Vegye ki az orsót, ha benn van.

Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán látható módon, és vegye ki.

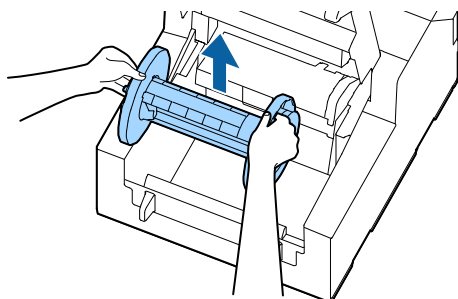


- 4** Helyezze a leporellót a nyomtató mögé.

Helyezze a leporellót legalább 100 mm-re a nyomtatótól.

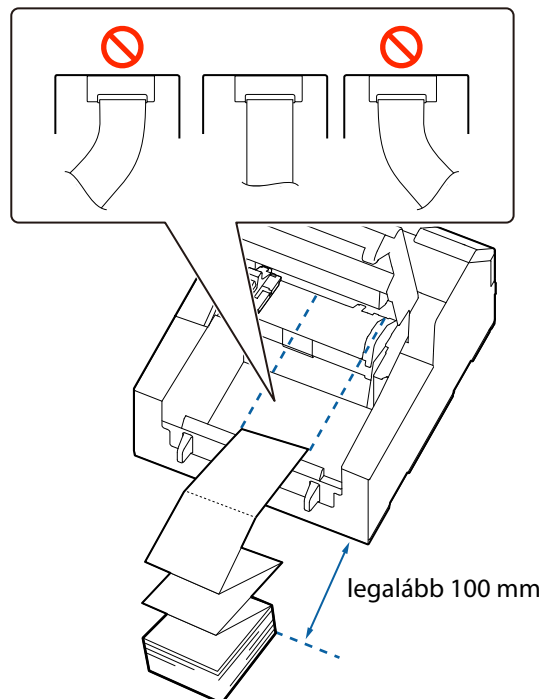


- 5** Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a bal oldalra.


Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.

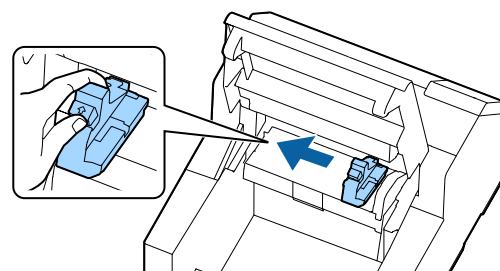

6 Húzza a papírt a jobb élvezető mentén.

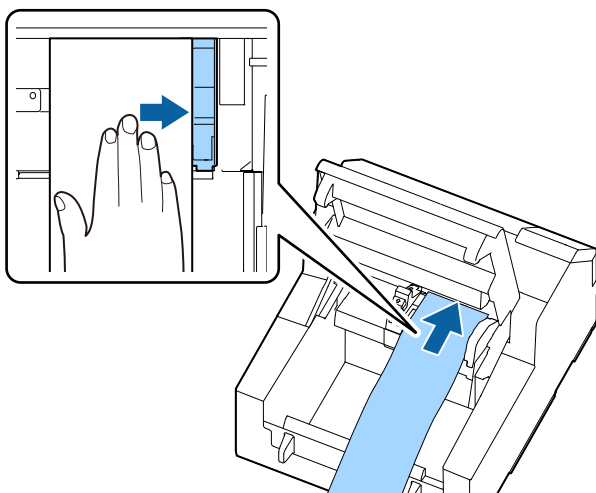


7 Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt, és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a papírhoz.

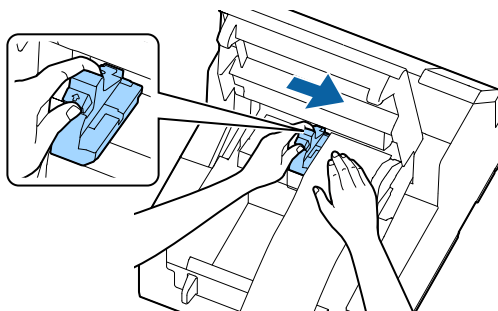


! VIGYÁZAT

Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá, hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.

- Nem szabad rés legyen a vezető és a papír széle között.

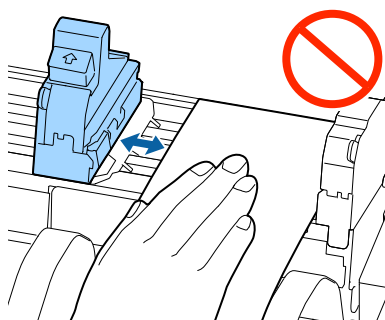


- Ne csúsztassa a vezető túl szorosan a papírhoz.

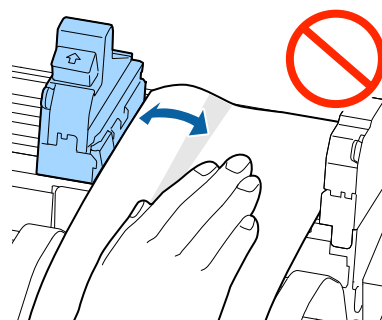


8 Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el nem kezdődik az automatikus papíradagolás.


Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.



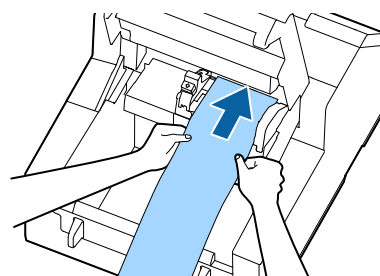


9 Zárja le a papírtálca fedelét.


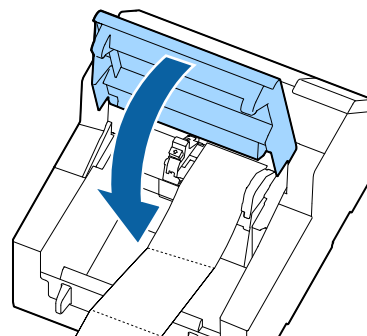


10 Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot, amíg a papír elülső széle meg nem érinti az asztalt, amelyre a nyomtató telepítve van.

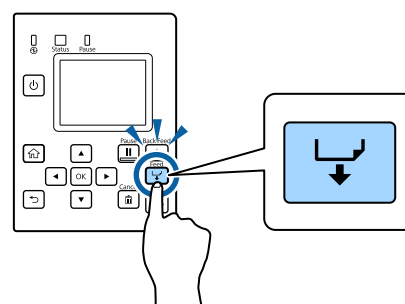

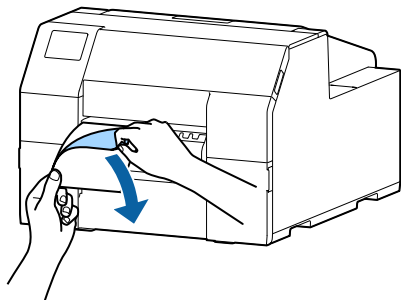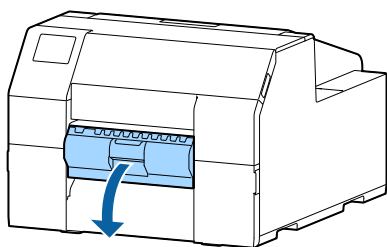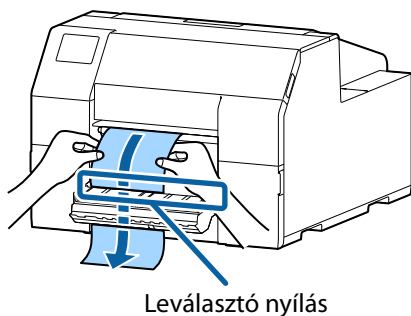11 Távolítsa el a kiadott papírról a címkéket.**12 Nyissa ki a leválasztó fedelét.****13 Vezesse át a papírt a leválasztó nyíláson.****14 Zárja le a leválasztó fedelét.**


Ha a papír laza, húzza meg a papír elülső szélét, hogy ne legyen laza, majd zárja le a leválasztó fedelét.

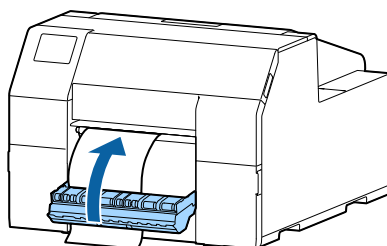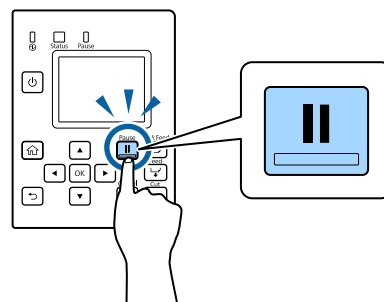**15 Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.**


A papír betöltése (leválasztós modell - adagolás kívülről) ezzel kész.

Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)


- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva.**
- 2 Nyomja meg a Cut (Vágás) gombot, és vágja le a kiadott címkét.**

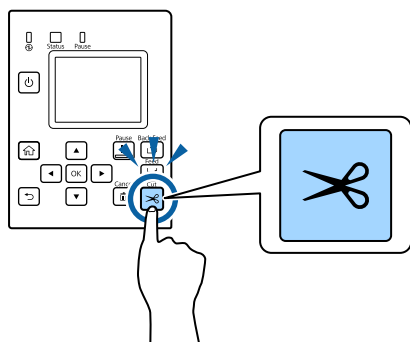


- 3 Nyomja meg a Back Feed (Visszahúzó) gombot, hogy visszafelé húzza a papírt.**
A papírt most ki lehet húzni a nyomtató belsejéből.

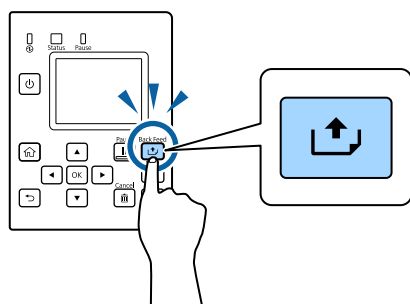

- 4 Nyissa ki a papírtálca fedelét.**

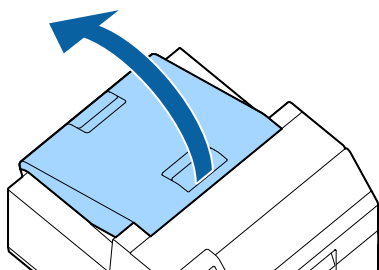

- 5 Csúsztassa el a mozgatható élvezetöt a papírtól, és vegye ki a papírt.**

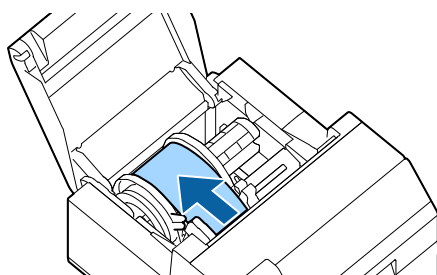

A papír eltávolítása ezzel kész.

A papír betöltését lásd a következő oldalakon.


["Hogyan kell betölteni a papírt \(automatikus vágós modell - adagolás belülről\)", 38. oldal](#)

["Hogyan kell betölteni a papírt \(automatikus vágós modell - adagolás kívülről\)", 40. oldal](#)


Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)

1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva.

2 Nyissa ki a leválasztó fedelét.

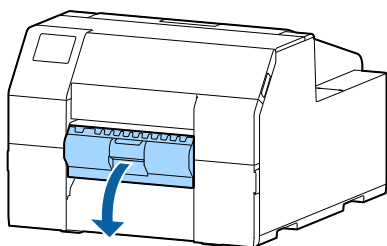


3 Vágja el a hátlapot a papírkidó nyílás közelében.

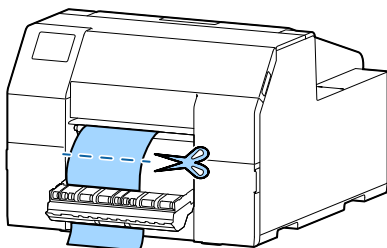


4 Nyomja meg a Back Feed (Visszahúzó) gombot, hogy visszafelé húzza a papírt.


A papírt most ki lehet húzni a nyomtató belsejéből.

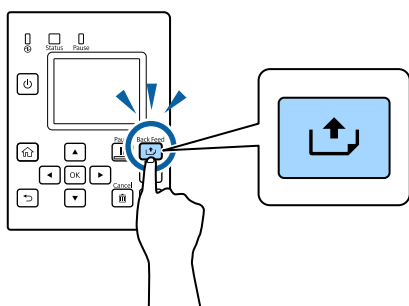

5 Nyissa ki a papírtálca fedelét.

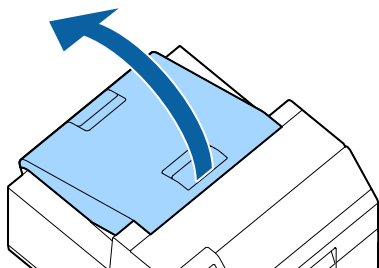

6 Csúsztassa el a mozgatható élvezetőt a papírtól, és vegye ki a papírt.

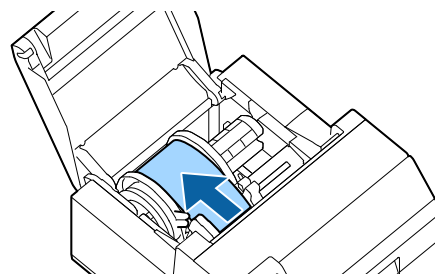

A papír eltávolítása ezzel kész.


A papír betöltését lásd a következő oldalakon.

"Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás belülről)", 42. oldal

"Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás kívülről)", 45. oldal

Hogyan kell kiadni a papírt, ha elfogy a papírt (automatikus vágós modell esetén)

- 1 Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot, amíg a papírt teljesen kiadja.**

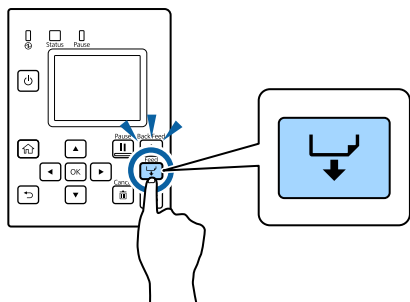

A papír kiadása a papír elfogyásakor ezzel kész.


A papír betöltését lásd a következő oldalakon.

["Hogyan kell betölteni a papírt \(automatikus vágós modell - adagolás belülről\)", 38. oldal](#)


["Hogyan kell betölteni a papírt \(automatikus vágós modell - adagolás kívülről\)", 40. oldal](#)

Hogyan kell kiadni a papírt, ha elfogy a papírt (leválasztós modell esetén)

- 1** Nyissa ki a leválasztó fedelét.

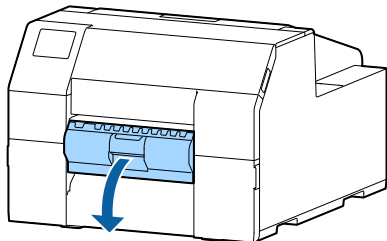


- 2** Vegye ki a papírt a leválasztó nyílásból.

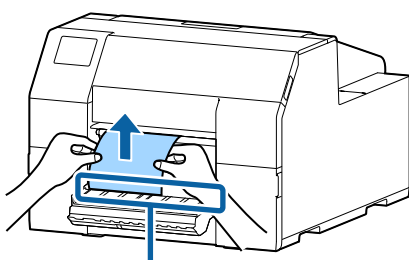

Leválasztó nyílás

- 3** Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot, amíg a papírt teljesen kiadja.

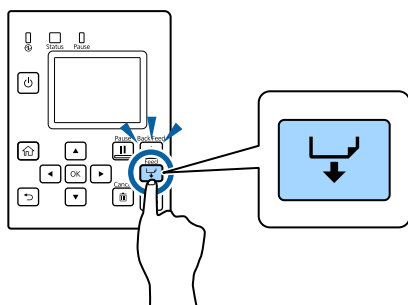

A papír kiadása a papír elfogyásakor ezzel kész.

A papír betöltését lásd a következő oldalakon.


["Hogyan kell betölteni a papírt \(leválasztós modell - adagolás belülről\)", 42. oldal](#)

["Hogyan kell betölteni a papírt \(leválasztós modell - adagolás kívülről\)", 45. oldal](#)

Karbantartás


Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell végezni a nyomtató karbantartását.

Eleje

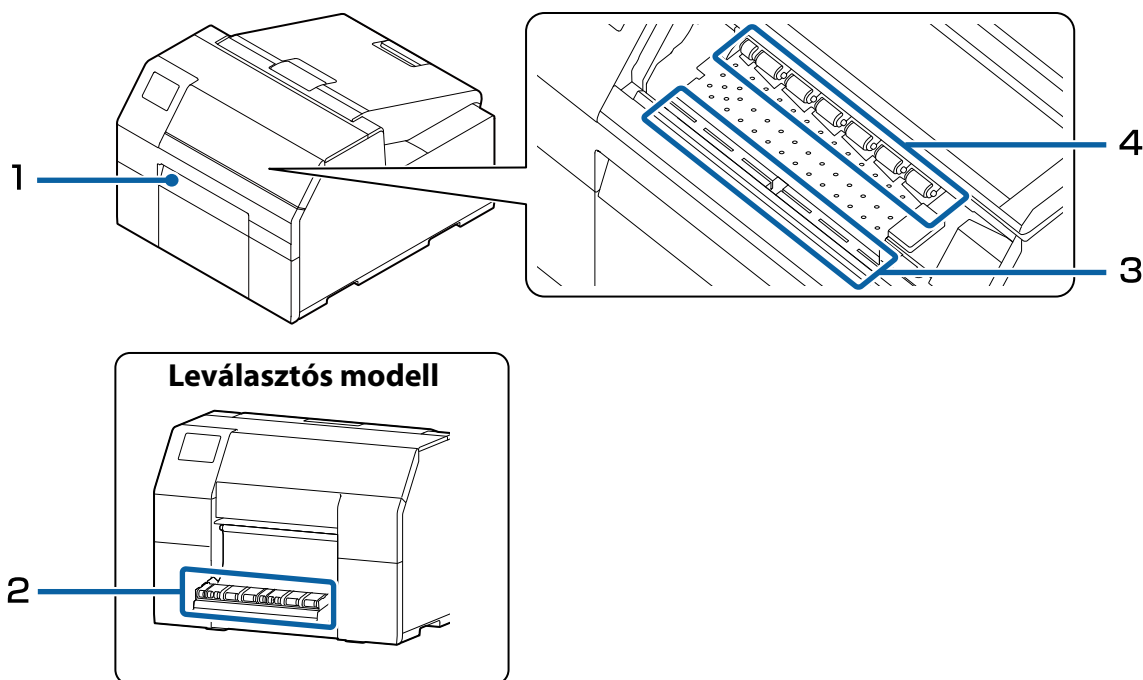

1	"Az automatikus vágó tisztítása (csak az automatikus vágós modell esetén)" on page 54
2	"A leválasztó tisztítása (csak a leválasztós modell esetén)" on page 55
3	"Az üveglap tisztítása" on page 57
4	"A papírnyomó görgő tisztítása" on page 59

Hátulja

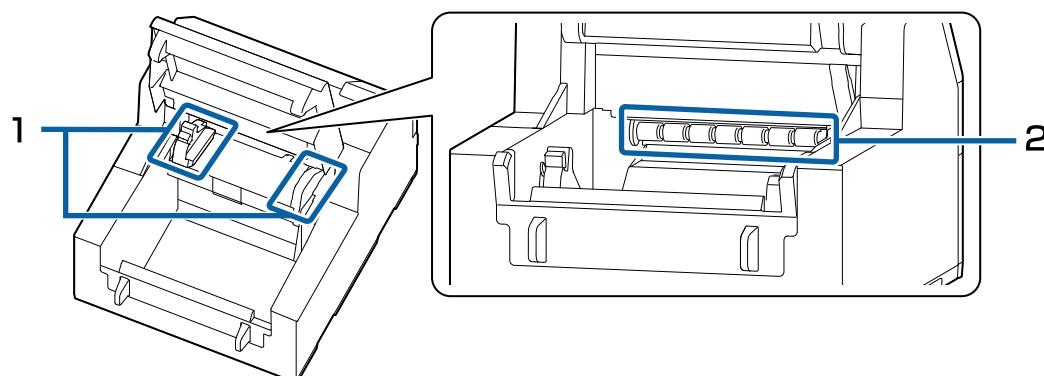

1	"Az élvezetők tisztítása" on page 56
2	"A papíradagoló görgő tisztítása" on page 58

A külső tisztítása

Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt. Ezután törölje le az esetleges szennyeződéseket száraz kendővel vagy nedvesített, nem szőtt anyaggal.


**VIGYÁZAT**

A nyomtató külső felületének tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót, triklóretilént vagy keton alapú oldószert.
Ellenkező esetben megsérülhetnek a műanyag vagy gumialkatrészek.


Az automatikus vágó tisztítása (csak az automatikus vágós modell esetén)

Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad az automatikus vágóra, a vágó eltompulhat.

Tisztítsa meg az automatikus vágót az alábbi eljárást követve.

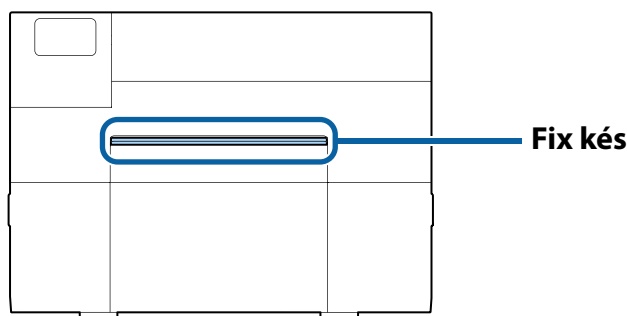

- 1 Ha van papír betöltve, vegye ki.
(🔗 "Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal)
- 2 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.
- 3 Laposfejű csavarhúzó segítségével kaparja le a fix késre tapadt anyagot az alábbi ábrán látható módon (kés szélessége: 1,8 - 3 mm). Kezdje a kaparást mindkét végétől a közepe felé.

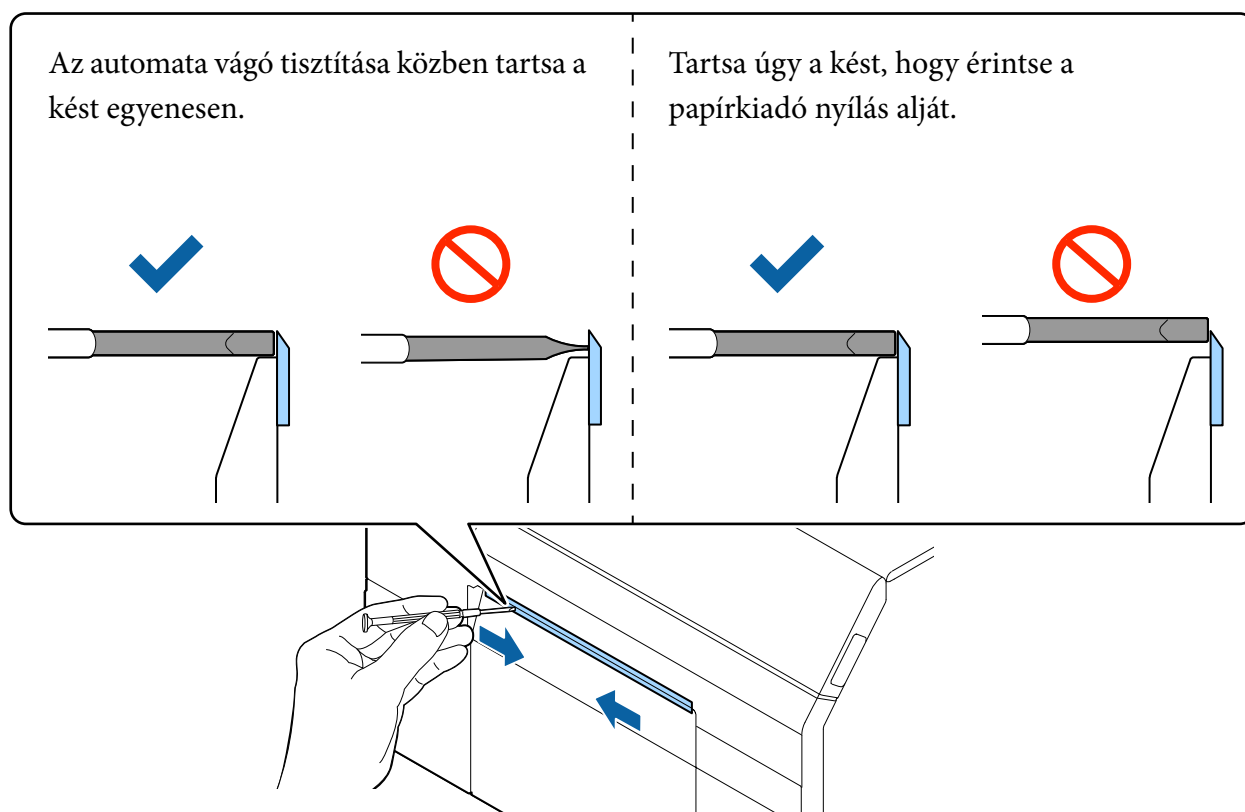

A leválasztó tisztítása (csak a leválasztós modell esetén)

Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad a leválasztóra, a nyomtatás minősége romolhat.

A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében javasoljuk, hogy tisztítsa naponta a leválasztót.


Tisztítsa meg a leválasztót az alábbi eljárást követve.

1 Gondoskodjon róla, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.

2 Nyissa ki a leválasztó fedelét.


Ha van papír betöltve, vegye ki.

(👉 ["Hogyan kell eltávolítani a papírt \(leválasztós modell esetén\)", 49. oldal](#))

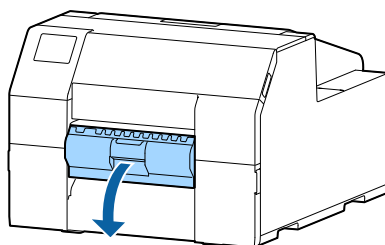

3 Tisztítsa meg a görgőt alkohollal megnedvesített vattapálcikával.

Távolítsa el teljesen a piszkot a görgőről.

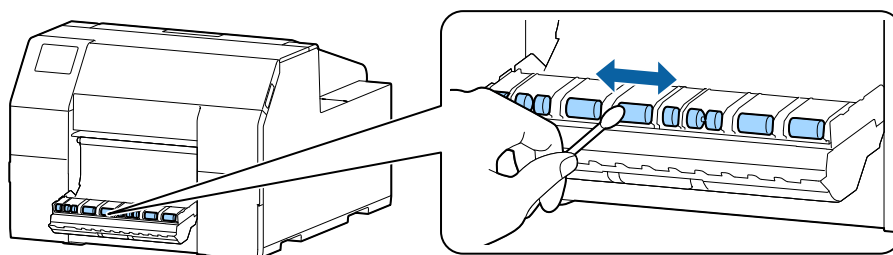

Az élvezetők tisztítása

Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad az élvezetőkre, elakadhat a papír vagy helytelenné válhat a nyomtatási pozíció.


Tisztítsa meg az élvezetőket az alábbi eljárást követve.

1 Gondoskodjon róla, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.


2 Nyissa ki a papírtálca fedelét.

Ha van papír betöltve, vegye ki.

( "Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

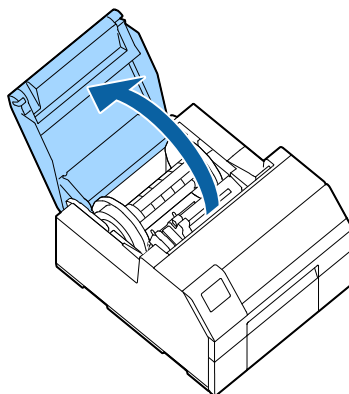

3 Tisztítsa meg az élvezetőket alkohollal megnedvesített vattapálcikával.

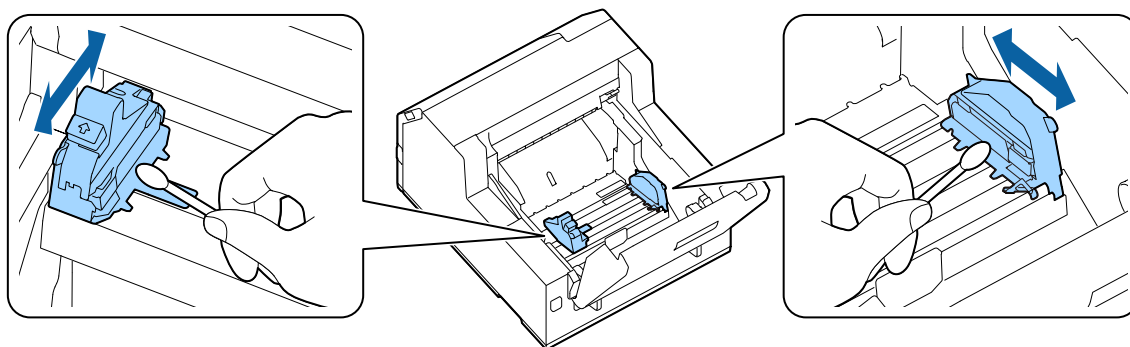


Az üveglap tisztítása


Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad az üveglapra, elakadhat a papír vagy helytelenné válhat a nyomtatási pozíció.

Tisztítsa meg az üveglapot az alábbi eljárást követve.

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.
- 2 Ha van papír betöltve, vegye ki.
( "Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)
- 3 Nyissa ki az elülső fedelet.
- 4 Emelje fel a papírtartó egységet.

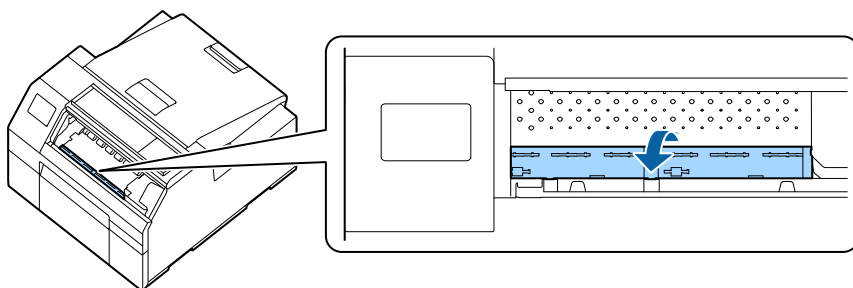

- 5 Kendő vagy vattapálcika segítségével távolítsa el az üveglapra tapadt ragasztót.

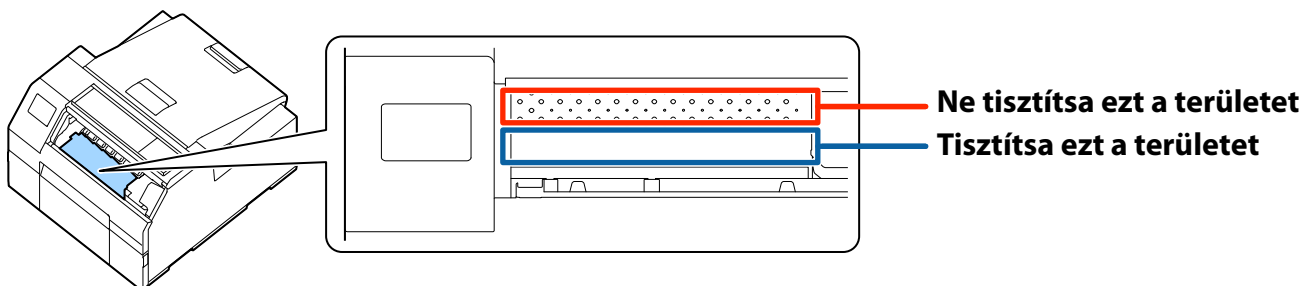

- 6 Engedje le a papírtartó egységet.

A papíradagoló görgő tisztítása

Ha címkék, papírpór vagy ragasztó tapad a papíradagoló görgőre, elakadhat a papír, illetve halvány vagy homályos képet nyomtathat.

Tisztítsa meg a görgőt az alábbi eljárást követve.

VIGYÁZAT


A papíradagoló görgő tisztításához ne használjon a címkétől eltérő anyagot. Ellenkező esetben megsérülhet a görgő, ez a papír elakadását okozhatja, illetve halvány vagy homályos nyomtatást.

1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.


2 Nyissa ki a papírtálca fedelét.

Ha van papír betöltve, vegye ki.


( "Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

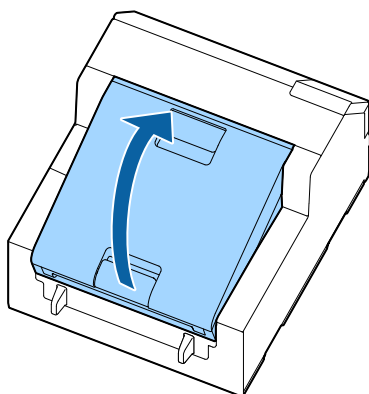


3 Vegye ki az orsót.

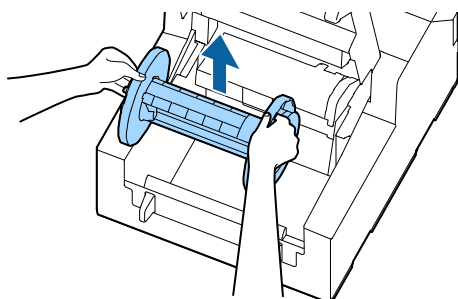

4 Emelje fel a kioldókart.

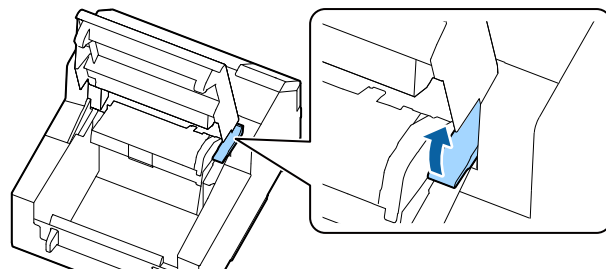


5 Nyissa ki a papírvezető egységet.

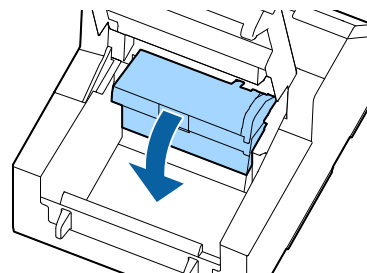


6 Ragassza egy címke ragasztós oldalát a görgőre, majd válassza lassan le. Ismételje ezt a műveletet, amíg teljesen eltávolítja a papírport vagy ragasztót a görgő egyik végétől a másikig.

Ha néhány címke a görgőre ragadt, óvatosan távolítsa el őket, mert a papír elakadását okozhatják.

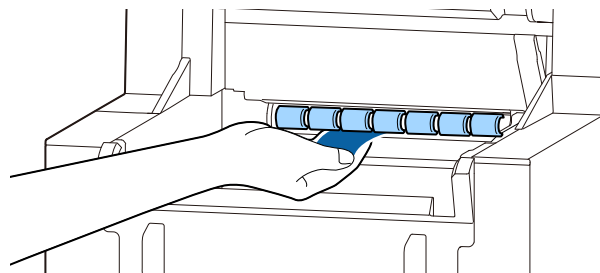

7 Kézzel forgatva a görgőt távolítsa el a papírport vagy ragasztót a görgő teljes felületéről.

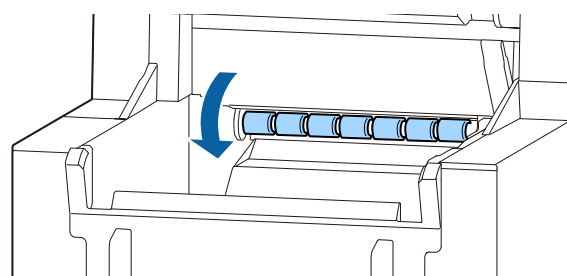

A papírnymó görgő tisztítása

Ha címkék, papírpör vagy ragasztó tapad a papírnymó görgőre, elakadhat a papír, illetve halvány vagy homályos képet nyomtathat.

Tisztítsa meg a görgőt az alábbi eljárást követve.

VIGYÁZAT


A papírnymó görgő tisztításához ne használjon a címkétől eltérő anyagot. Ellenkező esetben megsérülhet a görgő, ez a papír elakadását okozhatja, illetve halvány vagy homályos nyomtatást.

1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.


2 Nyissa ki a papírtálca fedelét.

Ha van papír betöltve, vegye ki.


( "Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

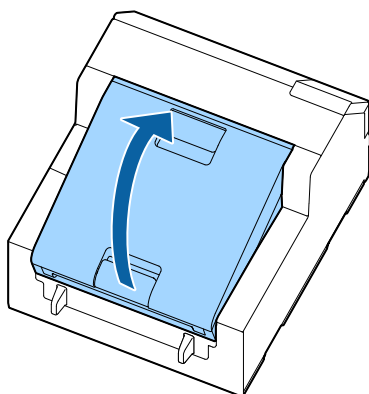


3 Vegye ki az orsót.

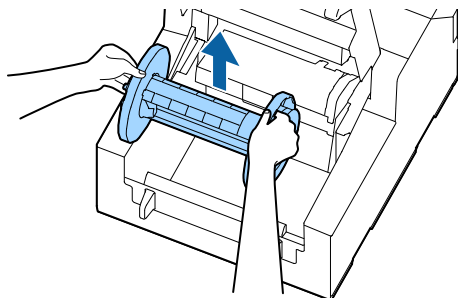

4 Emelje fel a kioldókart.

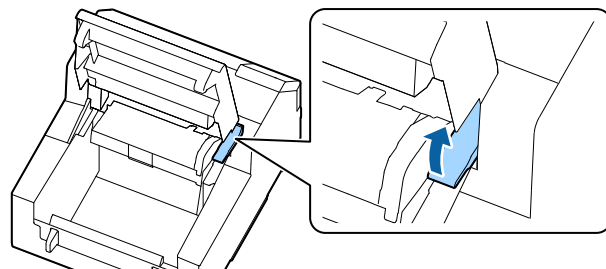


5 Nyissa ki az elülső fedelet.

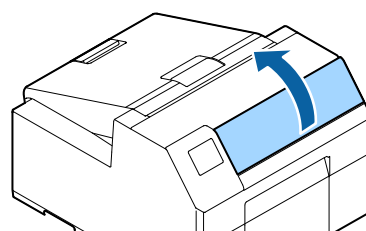


6 Ragassza egy címke ragasztós oldalát a görgőre, majd válassza lassan le. Ismételje ezt a műveletet, amíg teljesen eltávolítja a papírpör vagy ragasztót a görgő egyik végétől a másikig.

Ha néhány címke a görgőre ragadt, óvatosan távolítsa el őket, mert a papír elakadását okozhatják.

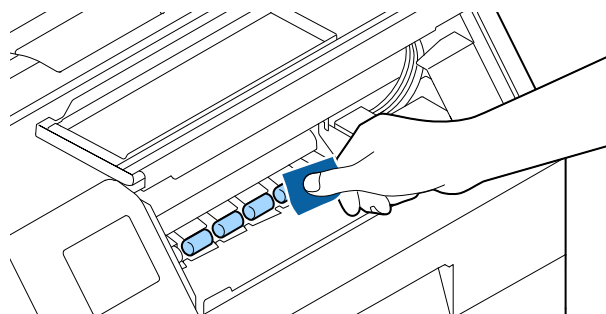


7 Kézzel forgatva a görgőt távolítsa el a papírpör vagy ragasztót a görgő teljes felületéről.

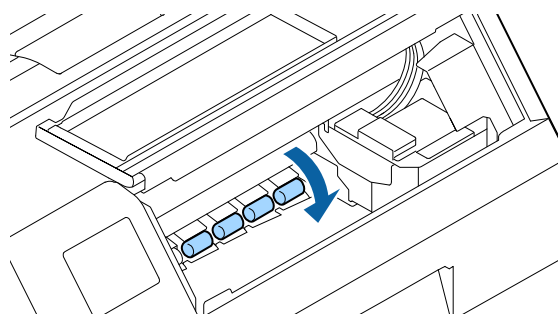

A nyomtatófej tisztítása

Ha a fúvókák eltömődtek, halvány színek, csíkok vagy nem kívánt színek jelennek meg a nyomatokon. Ilyen nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén nyomtassa ki a fúvókaellenőrzési mintákat, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a fúvókák.

( "Fúvókaellenőrző minta nyomtatása", 26. oldal)

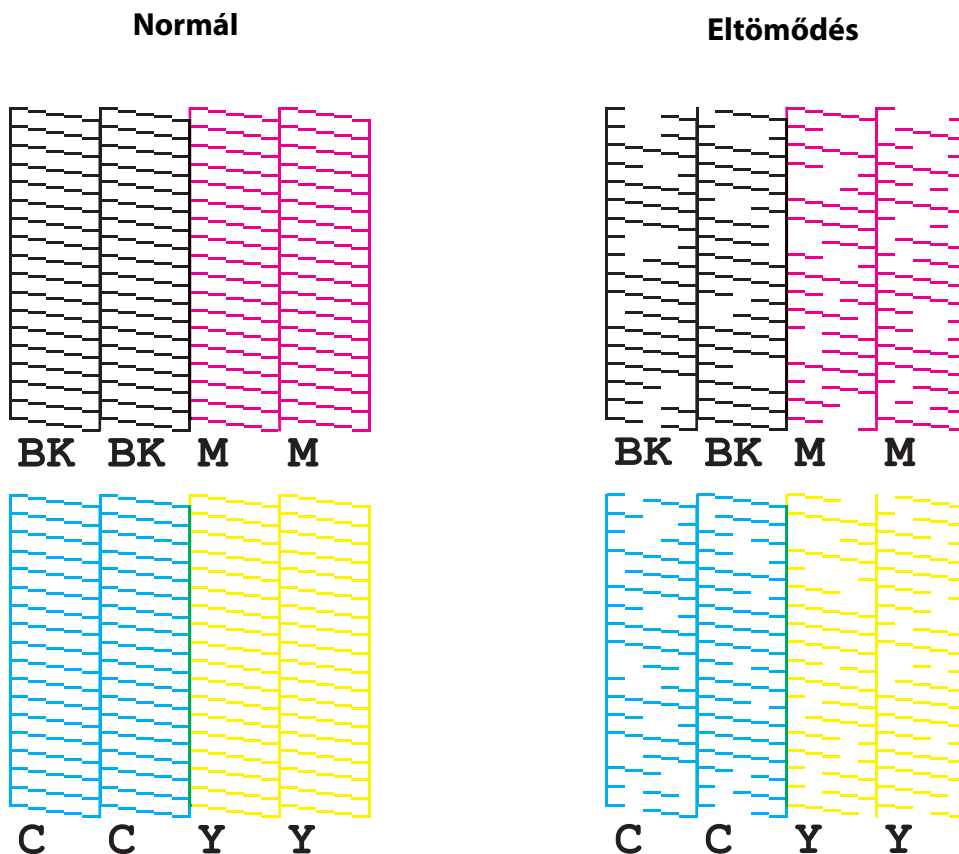

Ha a fúvókák el vannak tömődve, futtasson egy nyomtatófejtisztítást. A nyomtatófejtisztítás futtatásához válassza az alábbiakban leírt menüt.

Csak akkor futtassa az [Power Cleaning] (Erős tisztítás), ha a [Print Head Cleaning] (Nyomtatófej tisztítás) nem szünteti meg a fúvókák eltömődését.



MEGJEGYZÉS

Az [Power Cleaning] (Erős tisztítás) több tintát fogyaszt, mint a [Print Head Cleaning] (Nyomtatófej tisztítás).

A kezelőpanel használata

[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Maintenance] (Karbantartás) - [Print Head Cleaning] (Nyomtatófej tisztítás)

[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Maintenance] (Karbantartás) - [Power Cleaning] (Erős tisztítás)

A nyomtatóillesztő használata

[Printer Utilities] (Nyomtató segédprogramok) - [Print Head Cleaning] (Nyomtatófej tisztítás)

[Printer Utilities] (Nyomtató segédprogramok) - [Power Cleaning] (Erős tisztítás)

Web Config használata

[Karbantartás] - [Nyomtatófej tisztítás]

[Karbantartás] - [Erős tisztítás]

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a problémák megoldásának módját írja le.


Elakadt papír

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell megoldani a problémát, ha a papír elakadt. Ezt az alfejezetet videó is magyarázza. A videót az alábbi linken nézheti meg:


<https://support.epson.net/p_doc/790/>

Automatikus vágós modell esetén


- 1** Vágja el a papírt a papírkidó nyílás közelében.

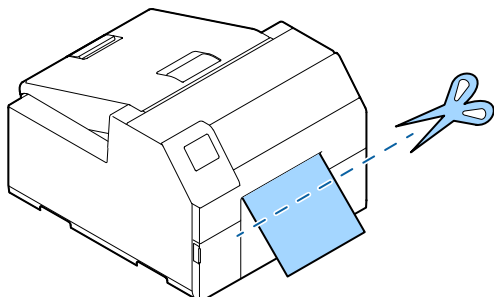


- 2** Nyissa ki az elülső fedelet.

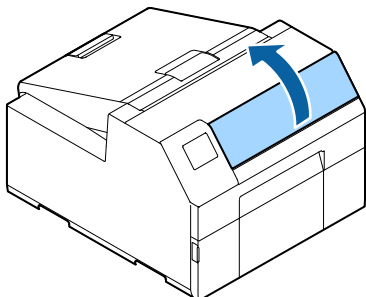


- 3** Ha az üveglapon leszakadt papírdarabok vannak, távolítsa el azokat.

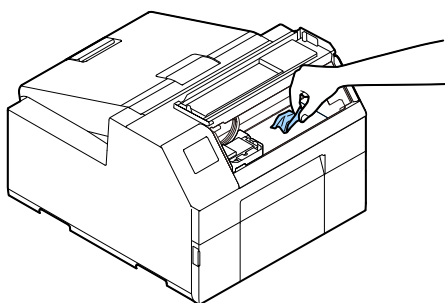


- 4** Ha a nyomtatófej nincs a jobb szélén, nyomja le, és mozgassa a jobb szélre.
Ha van elakadt papír, vegye ki.

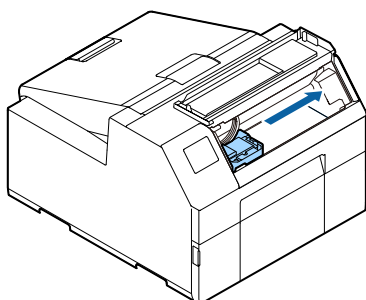


- 5** Nyissa ki a papírtálca fedelét.

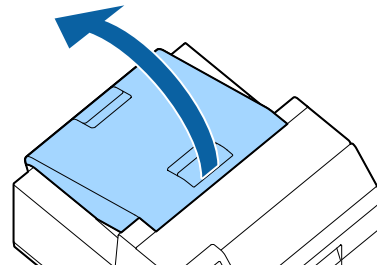

- 6** Emelje fel a kioldókart.

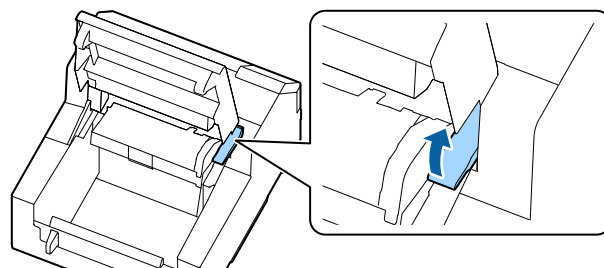

- 7** Húzza ki a papírt a papíradagoló nyílásból.

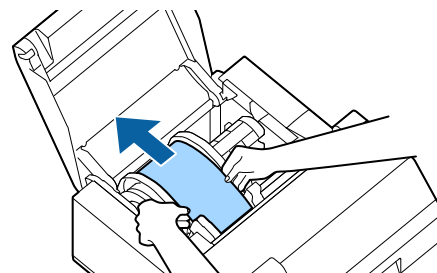

- 8** Engedje le a kioldókart.

- 9** Zárja le a papírtálca fedelét.

- 10** Zárja le az elülső fedelet.

- 11** Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.
A papírelakadási hiba törlődik.

A nyomtatás újrakezdéséhez tölts be újra a papírt.

( "Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás belülről)", 38. oldal, "Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás kívülről)", 40. oldal)

Ha az elakadt papír problémáját még a fenti lépések végrehajtása után sem sikerül megoldani, olvassa el a CW-C6500 Series Technical Reference Guide-ot (Műszaki referencia kézikönyv).

**MEGJEGYZÉS**


Az elakadt papír eltávolítása után győződjön meg róla, hogy nem maradt címke vagy ragasztó a nyomtató belsejében. Ha azok eltávolítása nélkül használja a nyomtatót, az gyakori papírelakadáshoz vezet vagy rossz nyomtatási minőséget okozhat.

Ha a papírelakadás gyakran előfordul, tisztítsa ki a nyomtató belsejét.


( "Karbantartás", 52. oldal)

Leválasztós modell esetén


- 1** Nyissa ki a leválasztó fedelét.

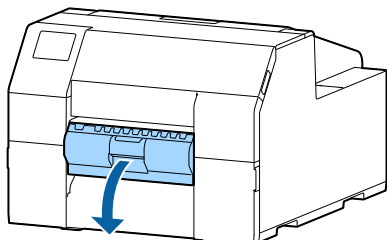


- 2** Vágja el a papírt a papírkidó nyílás közelében.

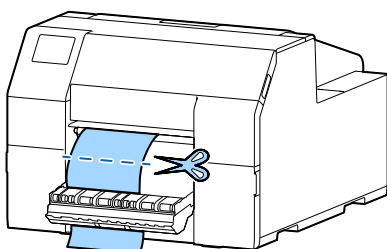


- 3** Nyissa ki az elülső fedelet.

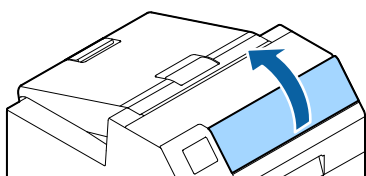


- 4** Ha az üveglapon leszakadt papírdarabok vannak, távolítsa el azokat.

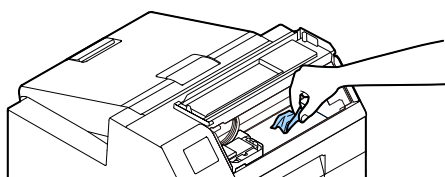


- 5** Ha a nyomtatófej nincs a jobb szélén, nyomja le, és mozgassa a jobb szélre.
Ha van elakadt papír, vegye ki.

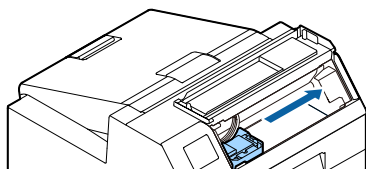


- 6** Nyissa ki a papírtálca fedelét.

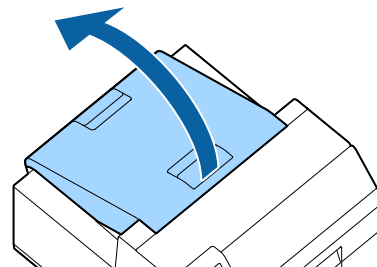

- 7** Emelje fel a kioldókart.

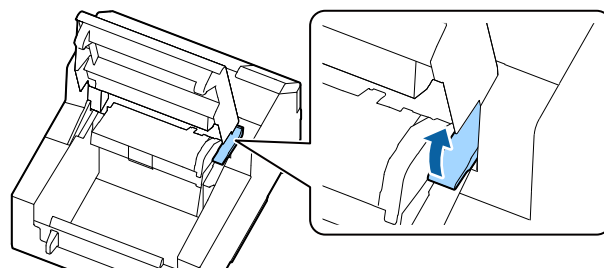

- 8** Húzza ki a papírt a papíradagoló nyílásból.

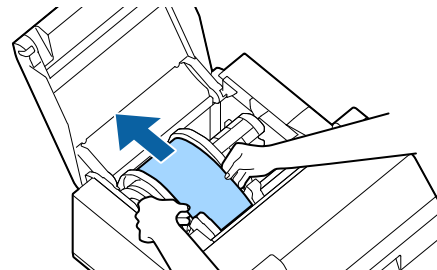

- 9** Engedje le a kioldókart.

- 10** Zárja le a papírtálca fedelét.

- 11** Zárja le az elülső fedelet.

- 12** Zárja le a leválasztó fedelét.

- 13** Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.
A papírelakadási hiba törlődik.

A nyomtatás újrakezdéséhez töltsse be újra a papírt.

(☞ "Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás belülről)", 42. oldal, "Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás kívülről)", 45. oldal)

Ha az elakadt papír problémáját még a fenti lépések végrehajtása után sem sikerül megoldani, olvassa el a CW-C6500 Series Technical Reference Guide-ot (Műszaki referencia kézikönyv).



MEGJEGYZÉS

Az elakadt papír eltávolítása után győződjön meg róla, hogy nem maradt címke vagy ragasztó a nyomtató belsejében. Ha azok eltávolítása nélkül használja a nyomtatót, az gyakori papírelakadáshoz vezet vagy rossz nyomtatási minőséget okozhat.

Ha a papírelakadás gyakran előfordul, tisztítsa ki a nyomtató belsejét.

( "Karbantartás", 52. oldal)

Problémák a nyomtatási minőséggel

Vízszintes fehér csíkozás

Ok	Megoldás és referencia
Eltömődnek a fúvókák.	Nyomtassa ki fúvókaellenőrző mintákat, hogy ellenőrizze a fúvókák eltömődését. (🔗 "Fúvókaellenőrző minta nyomtatása", 26. oldal) Ha a fúvókák eltömődnek, futtasson egy nyomtatófejtisztítást. (🔗 "A nyomtatófej tisztítása", 60. oldal)

Függőleges fehér foltok (automatikus vágós modell)

Ok	Megoldás és referencia
A nyomtatott címkét fordítva adagolták.	Ha a nyomtatott címkéket visszafelé adagolják, akkor a papírnyomó egység alatt elhelyezkedő görgők károsítják a nyomtatott felületet. Ez akkor fordulhat elő, ha a nyomtatási mód beállítása „Stop at Cut Position” (Megáll a vágási pozíciónál) vagy „Stop at Peel-Off Position” (Megáll a leválasztási pozíciónál), és a nyomtatott címkéket nem távolították el minden egyes nyomtatási munka befejezése után. Válasszon egy a „Stop at Cut Position” (Megáll a vágási pozíciónál) vagy „Stop at Peel-Off Position” (Megáll a leválasztási pozíciónál) opcióktól eltérő nyomtatási módot, vagy távolítsa el a nyomtatott címkéket minden egyes nyomtatási munka befejezése után. A nyomtatási módok részleteit lásd: CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv).

Nem lehet nyomtatni vagy a nyomtatás hirtelen leáll

A nyomtatási adatokat elküldték, de nem nyomtat (leválasztós modell)

Ok	Megoldás és referencia
Az érzékelő hibásan működik.	Ha a nyomtatást erős fénynek, például közvetlen napfénynek, stb. kitett helyen végezzük, előfordulhat, hogy az érzékelő nem működik megfelelően, és nem lehet végrehajtani a nyomtatást. Nyomja meg a Peeler Reset (Leválasztó visszaállító) gombot, hogy kilépjen a nem nyomtató állapotból.

Specifikációk

Ez a fejezet a nyomtató specifikációit írja le.

Specifikáció

Nyomtatási módszer		Soros tintasugaras, pontmátrix módszer Négyszínű nyomtatás
Papíradagolási módszer		Előre és hátra súrlódásos adagolás
Automatikus vágó (csak az automatikus vágós modell esetén)	Vágás típusa	Teljes vágás (teljesen átvágja a papírt)
Nyomtatási sűrűség		300 × 600 dpi, 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi, 1200 × 1200 dpi
Nyomtatási sebesség	Nyomtatási minőség beállítása: Maximális sebesség 300 × 600 dpi (szélesség x magasság)	Papírszélesség 203,2 mm: 85 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Sebesség 600 × 600 dpi (szélesség x magasság)	Papírszélesség 203,2 mm: 49 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Normál 600 × 600 dpi (szélesség x magasság)	Papírszélesség 203,2 mm: 34 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Minőség 600 × 1200 dpi (szélesség x magasság)	Papírszélesség 203,2 mm: 13 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Maximális minőség 1200 × 1200 dpi (szélesség x magasság)	Papírszélesség 203,2 mm: 6 mm/s
Interfész		Vezetékes LAN (1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T) USB 2.0 nagy sebességű
Tömeg	Automatikus vágós modell	Kb. 25 kg
	Leválasztós modell	Kb. 26 kg

Elektromos specifikációk


Tápellátás	Tápellátás konnektorból
Névleges feszültség	100 - 240 V
Névleges áramerősség	0,9 A

Befoglaló méretek

Magasság	326 mm
Szélesség	444 mm
Mélység	515 mm (a kiemelkedés nélkül)

Környezeti specifikációk

Hőmérséklet/ páratartalom	Nyomtatás	5 - 35 °C, 20 - 80% RH (kondenzképződés nélkül)
	Vonalkódnymtatás	15 - 35 °C, 20 - 80% RH (kondenzképződés nélkül)
	Tárolás	Becsomagolva (betöltött tinta nélkül): -20 - 60 °C, 5 - 85% RH (kondenzképződés nélkül) -20 °C vagy 60 °C esetén 120 órán belül Betöltött tintával: -20 - 40 °C -20 °C esetén 120 órán belül 0 - 25 °C esetén 6 hónapon belül 40 °C esetén 1 hónapon belül
Tengerszint feletti magasság		0 - 3000 m
Zaj		Kb. 55 dB (ANSI szerinti helyzetben állva) Az Epson felmérési körülményei alapján.

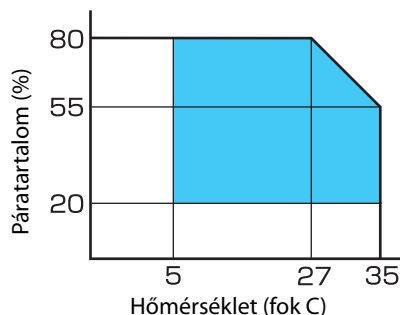

Tintapatron

Modellszám	CW-C6500Au CW-C6500Pu	SJIC35P-BK/SJIC35P-C/SJIC35P-M/SJIC35P-Y
	CW-C6500Ae CW-C6500Pe	SJIC36P-BK/SJIC36P-C/SJIC36P-M/SJIC36P-Y
	CW-C6510A CW-C6510P	SJIC36P-BK/SJIC36P-C/SJIC36P-M/SJIC36P-Y
	CW-C6520A CW-C6520P	SJIC37P-BK/SJIC37P-C/SJIC37P-M/SJIC37P-Y
	CW-C6530A CW-C6530P	SJIC38P-BK/SJIC38P-C/SJIC38P-M/SJIC38P-Y
	CW-C6540A CW-C6540P	SJIC39P-BK/SJIC39P-C/SJIC39P-M/SJIC39P-Y
	CW-C6550A CW-C6550P	SJIC40P-BK/SJIC40P-C/SJIC40P-M/SJIC40P-Y
Típus		4 külön színpatron
Tintaszínek		Fekete, cián, bíbor, sárga
Tinta típusa		Pigmentált tinta
Lejárat dátuma		6 hónappal a nyomtatóba helyezés után, 3 évvel a gyártás után, ideértve a használat idejét
Tárolási hőmérséklet	Szállítás (kicsomagolás nélkül)	-20 - 60 °C (5 napon belül, ha 60 °C)
	Tárolás (kicsomagolás nélkül)	-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)
	Telepítve	-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)

Karbantartórekesz

Modellszám		SJMB6000/6500
Típus		Karbantartórekesz beépített hulladéktinta-elnyelő anyaggal
Tárolási hőmérséklet	Szállítás (kicsomagolás nélkül)	-20 - 60 °C (5 napon belül, ha 60 °C)
	Tárolás (kicsomagolás nélkül)	-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)
	Telepítve	-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)

Függelék

Fogyóeszközök és opciók

Fogyóeszközök és opciók érhetők el ehhez a termékhez. A kereskedőknél lehet megvásárolni.

A részletekért látogasson el az alábbi URL-re:

<www.epson.com/support/>

Tintapatron

Négy színű tintapatronot használ.

A termékkel használható tintapatronokat lásd: "[Tintapatron](#)", 71. oldal.

Cserélje ki a tintapatron(oka)t, amikor megjelenik erre a felszólítás.

( "[A tintapatronok cseréje](#)", 28. oldal)

Eredeti tintapatronokat ajánlunk

- A nyomtató legjobb teljesítménye érdekében eredeti Epson tintapatronok használatát javasoljuk. Nem eredeti Epson tintapatronok használata hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatót és a nyomtatási minőséget, és megakadályozhatja, hogy a nyomtató elérje maximális teljesítményét. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti Epson termékek minőségét és megbízhatóságát. A termék olyan sérüléseinek vagy meghibásodásainak javítása, amelyek nem eredeti Epson termékek használata miatt következtek be, akkor sem ingyenes, ha a jótállási idő még érvényben van.
- A termék színtkorrekciója eredeti Epson tintapatronok használatán alapul. Nem eredeti tintapatronok használata gyengébb minőségű nyomtatást okozhat. Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja.

Tintapatronok ártalmatlanítása

A tintapatronokat az országa és régiója törvényeinek, illetve rendeleteinek megfelelően kell ártalmatlanítani.

Karbantartórekesz

A karbantartórekesz egy hulladéktinta gyűjtésére szolgáló rekesz. A termékhez kapható karbantartórekesz:

Modellszám: SJMB6000/6500

Cserélje ki a karbantartórekeszt, amikor megjelenik erre a felszólítás.

( "A karbantartórekesz cseréje", 30. oldal)

Eredeti karbantartódobozt ajánlunk

A nyomtató legjobb teljesítménye érdekében eredeti Epson karbantartórekesz használatát javasoljuk. Nem eredeti Epson karbantartórekesz használata hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatót, és megakadályozhatja, hogy a nyomtató elérje maximális teljesítményét. A termék olyan sérüléseinek vagy meghibásodásainak javítása, amelyek nem eredeti Epson termékek használata miatt következtek be, akkor sem ingyenes, ha a jótállási idő még érvényben van. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti Epson termékek minőségét és megbízhatóságát.

Karbantartórekesz ártalmatlanítása


A karbantartórekeszt az országa és régiója törvényeinek, illetve rendeleteinek megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tekercspapírtartó

Opcionálisan tartalék tekercspapírtartót biztosítunk. A következő esetekben a tekercspapír cseréjét gyorsan el lehet végezni, ha előzőleg papírt tölt be a tartalék tekercspapírtartóba.

- Ha eltérő méretű papírt szeretne használni, vagy gyakran változtatja az anyagcímékét
- Ha csökkenteni szeretné a tekercspapír cseréje miatti állásidőt

Modellszám: Papírtartó C6500 (a CW-C6500 Series részére)

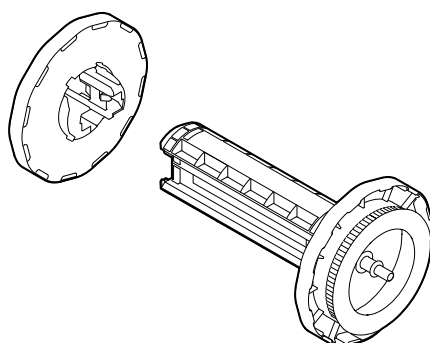

Külső méretek (Ma x Sz x Mé)	175 × 310 × 175 mm
Tömeg	0,65 kg

Használati korlátozások

Ha a terméket nagy megbízhatóságot/biztonságot igénylő alkalmazásokhoz használják, például repüléshez, vasúthoz, tengerészethez, autóiparhoz, stb. kapcsolódó szállítóeszközökhöz; katasztrófamegelőző eszközökhöz; különféle biztonsági eszközök, stb.; illetve funkcionális/precíziós eszközökhöz, stb., csak akkor szabad ezt a terméket használni, ha megfontolja, milyen biztosítékokat és redundanciákat épít be a konstrukcióba a biztonság és a teljes rendszer megbízhatóságának fenntartása érdekében. A termék nem szolgál olyan alkalmazásokban történő használatra, amelyek rendkívül magas szintű megbízhatóságot és biztonságot igényelnek, például repülőgép-műszerek, fő kommunikációs berendezések, nukleáris teljesítményszabályozó berendezések, orvosi berendezések, stb. Kérjük, bírálja el önállóan a termék alkalmasságát a teljes értékelést követően.

Megjegyzések

- (1) Minden jog fenntartva. A Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül a kiadvány egyetlen részét sem szabad sokszorosítani, lekérdező rendszerben tárolni vagy továbbítani, semmilyen formában és semmilyen módon: elektronikus, mechanikus, fénymásoló, rögzítő vagy egyéb módon.
- (2) A kézikönyv tartalma előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.
- (3) Bár a jelen kézikönyv elkészítése során minden óvintézkedést megtettünk, a Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget a hibákért vagy hiányosságokért.
- (4) Nem vállalunk felelősséget az itt szereplő információk felhasználásából eredő károkért sem.
- (5) Sem a Seiko Epson Corporation, sem annak leányvállalatai nem felelnek a termék vásárlójának vagy harmadik feleknek a vásárló vagy harmadik fél által a következők eredményeként okozott károkért, veszteségeért, kiadásaiért vagy költségeiért: baleset, visszaélés vagy a termékkel való visszaélés, illetve a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy átalakítása, vagy (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási útmutatójának való szigorú megfelelés elmulasztása.
- (6) A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy problémáért, amely a Seiko Epson Corporation által eredeti Epson termékként vagy Epson által jóváhagyott termékként megjelölttől eltérő opciók vagy fogyóeszközök használatából származik.

Védjegyek

A Microsoft®, Windows®, Windows Vista® és Windows Server® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az EPSON és az EXCEED YOUR VISION a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegyei.

Egyéb termék- és cégnevek az adott vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

©Seiko Epson Corporation 2019. Minden jog fenntartva.